



**DVD PLAYER COM RDS** 

### AVH-P4380DVD AVH-P3380BT












Made for iPhone



Português (B)

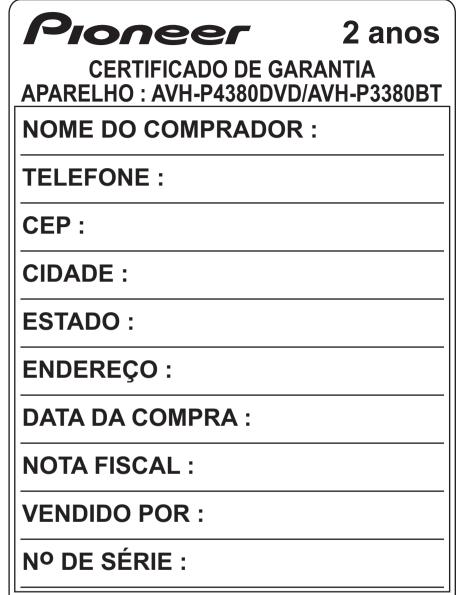

### **Atenção**

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

### CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 02 (dois) anos, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas:
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER;

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário.
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia

### Conteúdo

### Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVI-SOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.* 

### 🖒 Não deixe de ler os tópicos a seguir

- Números das regiões de discos DVD Vídeo 11
- Orientações de manuseio 109

### Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 9

Para garantir uma condução segura 9 Para evitar o descarregamento da bateria 10

### 12 Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade 11

Ambiente de operação 11

Sobre este manual 12

No caso de problemas 12

Visite o nosso site 12

Reajuste do microprocessador 12

Modo de demonstração 13

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) 13

Utilização e cuidados do controle remoto 13

### (B) Introdução aos botões

Unidade principal **14** Controle remoto **15** 

### Operações básicas

Operações básicas 17

Operação da barra de rolagem e do ícone de rolagem 18

Ativação das teclas do painel sensível ao toque 19

Operações comuns para ajustes do menu/ listas 19

Ajuste do ângulo do painel de LCD 19

Ejeção de um disco **20** Ejeção de um SD **20** 

Ajuste da hora 20

### (1) Sintonizador

Introdução às operações do sintonizador 21

### Reprodução de imagens em movimento

Introdução às operações de reprodução de vídeo **22** 

### Reprodução de áudio

Introdução às operações de reprodução de som **25** 

### (18) Reprodução de imagens estáticas

Introdução às operações de reprodução de imagem estática **28** 

Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides 29

### (I) Sintonizador de TV

Introdução às operações do sintonizador de TV 30

### Telefone Bluetooth

Introdução às operações do telefone bluetooth **31** 

### Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

Introdução às operações do telefone bluetooth **33** 

Operações de áudio bluetooth 34

### 12 Instruções detalhadas

Armazenamento e chamada das emissoras da memória **36** 

Visualização de texto do rádio 36

Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão **36** 

6 Ptbr

Alteração do modo de tela widescreen 44

### Conteúdo

Sintonia em sinais fortes 36

Alternando entre tipos de arquivos de	Como chamar um número na agenda de
mídia <b>36</b>	telefones 45
Operação do menu DVD 37	Seleção de um número pelo modo de busca
Operação da função iPod desta unidade no	por alfabeto 45
seu iPod 37	Utilização das listas de chamadas não
Reprodução aleatória (Shuffle) 38	atendidas, recebidas e discadas 46
Reprodução de todas as músicas em ordem	Utilização das listas de chamadas não
aleatória (Shuffle todas) 38	atendidas, recebidas e discadas no
Repetição da reprodução 38	adaptador Bluetooth opcional 46
Reprodução de vídeos do iPod 39	Ajuste do atendimento automático 47
Procura de um vídeo/música no iPod 39	Como ajustar o volume de escuta do outro
Retomada da reprodução (Bookmark) 40	assinante 47
Reprodução de quadro a quadro 40	Ativação do toque 47
Reprodução em slow motion (câmera	Utilização das listas de chamadas
lenta) 40	programadas 47
Buscando a parte que você deseja	Como fazer uma chamada pela introdução
reproduzir <b>40</b>	de um número de telefone 48
Alteração do idioma do áudio durante a	Ajuste do modo de privacidade 48
reprodução (Múltiplos áudios) 41	Emparelhamento a partir desta unidade 48
Alteração do idioma da legenda durante a	Utilização de um dispositivo Bluetooth para
reprodução (Múltiplas legendas) 41	emparelhamento <b>49</b>
Alteração do ângulo de visão durante a	Conexão automática a um dispositivo
reprodução (Múltiplos ângulos) 41	Bluetooth 49
Retorno à cena especificada 42	Ativação da visibilidade da unidade 50
Seleção da saída de áudio 42	Visualização do endereço de dispositivo
PBC <b>42</b>	Bluetooth 50
Seleção de faixas na lista de títulos de	Introdução do código PIN para conexão sem
faixa <b>42</b>	fio Bluetooth <b>50</b>
Seleção de arquivos na lista de nomes de	Utilização de um telefone celular para iniciar
arquivo 43	a conexão <b>50</b>
Utilização da recuperação de som 43	Registro de um telefone celular
Alteração da velocidade do audiobook 43	conectado 51
Visualização de listas relacionadas à música	Reconhecimento de voz 51
atualmente sendo reproduzida (Busca por	Conexão de um áudio player Bluetooth 51
link) <b>43</b>	Conexão automática a um dispositivo
Reprodução de conteúdo DivX® VOD 44	Bluetooth 51
Captura de uma imagem em arquivos	Visualização do endereço de dispositivo
JPEG 44	Bluetooth 52

### Conteúdo

### (B) Operações do menu

Introdução às operações do menu 53
Ajustes de áudio 54
Processador de sinal digital 57
Ajuste do DVD player 69
Ajustes do sistema 74
Ajustes de entretenimento 81
Personalização de menus 82

### Outras funções

Alteração do ajuste da imagem 83
Ajuste da saída do monitor traseiro 83
Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) 84
Utilização de uma fonte AUX 84
Utilização da unidade externa 85

### 1 Instalação

Conexão das unidades 86 Instalação 98

### Informações adicionais

DVD **117** Especificações **118** 

Solução de problemas 101

Mensagens de erro 104

Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos 107

Compreensão das mensagens 107

Lista de indicadores 108

Orientações de manuseio 109

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD) 112

Compatibilidade com iPod 113

Sequência de arquivos de áudio 114

Utilização correta do aparelho 114

Direitos autorais e marcas comerciais 115

Tabela de códigos de idiomas para o

8 Ptbr

Precauções

### **Precauções**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANCA

Leia todas as instruções relacionadas ao display e quarde-as para referência futura.

- 1 Leia este manual em sua totalidade e atentamente antes de operar o aparelho.
- 2 Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.
- 3 Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as instruções.
- 4 Não permita a utilização deste sistema por outras pessoas antes que elas leiam e compreendam as instruções de operação.
- 5 Não instale o display em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- 6 Não opere este aparelho enquanto estiver conduzindo o veículo, pois isso desviará a sua atenção da condução segura do veículo. Obedeça sempre as regras para uma condução segura e siga as leis de trânsito existentes. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro e faça os ajustes necessários.
- 7 Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.
- 8 Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.
- 9 Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.

10 Nunca deixe o volume do seu aparelho muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.



### ADVERTÊNCIA

Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao aparelho. A instalação ou manutenção do aparelho por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, entre outros.

### Para garantir uma condução segura



### ADVERTÊNCIA

- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação em potencial das regras aplicáveis, esta unidade não pode ser utilizada com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.

Ao tentar assistir a um vídeo durante a condução, a advertência Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited. será visualizada no display dianteiro. Para assistir a um vídeo no display dianteiro, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão.

Ptbr



### **Precauções**

### Quando utilizar um display conectado à V OUT

A **V OUT** desta unidade serve para a conexão de um display a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD ou à TV



### ADVERTÊNCIA

**NUNCA** instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista assistir ao DVD ou à TV enquanto dirige.

### Quando utilizar uma câmera com visualização traseira

Com uma câmera com visualização traseira opcional, você pode utilizar esta unidade como um auxiliar para vigiar trailers ou dar marcha a ré em uma pequena vaga de estacionamento.



### **ADVERTÊNCIA**

- A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.
- UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RE-SULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.



### AVISO

- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Observe que as margens das imagens na câmera com visualização traseira podem aparecer um pouco diferentes dependendo se elas estiverem sendo exibidas em tela inteira ao dar marcha a ré e se as imagens estão sendo utilizadas para verificar a traseira quando o veículo estiver se movendo para frente.

### Para evitar o descarregamento da bateria

Certifique-se de deixar o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade. Utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.

 Quando não há fornecimento de energia a esta unidade devido à troca da bateria do veículo ou por algum motivo semelhante, o microcomputador desta unidade retorna à sua condição inicial. Recomendamos que você transcreva os dados de ajuste de áudio.



### ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC.

### Antes de utilizar este produto

### Sobre esta unidade

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audicão.

TABELA: Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

### OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS **EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE**

90	Metrô, motocicleta, tráfego de cami-
	nhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadei-
	ra pneumática
120	Show de banda de rock em frente às cai-
	xas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato

Informação cedida pela Deafness Research Foundation. por cortesia

Lançamento de foguete

### Resolução 506 - ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Este equipamento está homologado pela ANA-

TEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

### AVISO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- · Mantenha este manual acessível para referência futura.
- · Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

### Números das regiões de discos **DVD Vídeo**

Apenas discos DVD Vídeo com números de regiões compatíveis podem ser reproduzidos neste player. O número da região do player pode ser encontrado na parte inferior desta unidade e neste manual (consulte Especificacões na página 118).

### Ambiente de operação

Esta unidade deve ser utilizada dentro das faixas de temperatura mostradas abaixo. Faixa de temperatura para operação: -10°C a

Temperatura de teste ETC EN300328: -20°C e +55 °C ■

### Antes de utilizar este produto

### Sobre este manual

Esta unidade vem com diversas funções sofisticadas que garantem recepção e operação superiores. Todas as funções foram projetadas para serem utilizadas da forma mais fácil possível, mas muitas delas requerem explicação. Este manual de instruções tem como objetivo ajudá-lo a obter total benefício do potencial desta unidade e fazer com que você aproveite ao máximo o seu áudio.

É recomendável familiarizar-se com as funções e respectivas operações, lendo o manual antes de começar a utilizar esta unidade. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **CUIDADOS** neste manual.

### No caso de problemas

Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer mais próxima.

### Visite o nosso site

Visite-nos no seguinte site:

### http://www.pioneer.com.br/

 Oferecemos as últimas informações sobre a Pioneer Corporation em nosso site.

### Reajuste do microprocessador

Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais sem alterar as informações de marcação.

O microprocessador deve ser reajustado nas seguintes situações:

- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display


- Desligue a ignição.
- 2 Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

### (AVH-P4380DVD)



Botão RESET

### (AVH-P3380BT)



Botão RESET

### Nota

Depois de concluir as conexões ou quando quiser apagar todos os ajustes memorizados e retornar a unidade aos ajustes iniciais (de fábrica), ligue o motor ou coloque a chave da ignição na posição ACC ON antes de pressionar **RESET**.

- Depois de concluir as conexões
- Quando apagar todos os ajustes armazenados
- Quando retornar a unidade aos ajustes iniciais (fábrica)

### Antes de utilizar este produto

### Modo de demonstração

O modo de demonstração de recursos é automaticamente iniciado quando você seleciona a fonte Source Off. O modo de demonstração de recursos continua enquanto a chave da ignição estiver posicionada em ACC ou ON. Para cancelar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure MUTE. Para reiniciar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure MUTE novamente. Lembre-se de que se o modo de demonstração de recursos continuar funcionando com o motor do carro desligado, a bateria poderá descarregar.

### Importante

Se você não consequir conectar o fio condutor vermelho (ACC) desta unidade a um terminal acoplado às operações de ativação/desativação da chave de ignição, a bateria poderá descarregar.

### Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, as teclas do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Consulte *Ajuste das posições de respos*ta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque) na página 84.

### Utilização e cuidados do controle remoto

### Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (–) alinhados corretamente.

 Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.



- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo. como luz direta do sol, fogo ou situação seme-Ihante.



### **AVISO**

- Utilize uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas me-
- Não armazene a bateria com objetos metáli-COS.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

### Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.


### ( ) Importante


- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão. onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

### Introdução aos botões


### **Unidade principal**

### (AVH-P4380DVD)

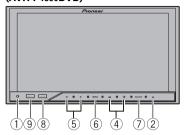



### (AVH-P3380BT)

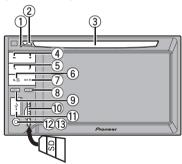

	Parte		Parte
1)	RESET	8	<b>MODE</b> Desativando o display de informações.
2	<b>▲</b> (Ejetar)	9	<b>MENU</b> Visualizar o menu. Retornar ao display normal.
3	Slot de carrega- mento de disco	10	Slot para cartão de memória SD

	Parte		Parte
4	+/- (VOLUME/ VOL)	11)	Porta USB Ao conectar, abra a tampa do conector USB.
(5)	√/► (TRACK/ SEEK)	12	Conector de entra- da AUX (conector estéreo/vídeo de 3,5 mm) Utilize para conec- tar um dispositivo auxiliar.
6	SRC/OFF	13	Conector de entra- da do microfone de EQ automática Utilize para conec- tar um microfone de EQ automática.
7	MUTE		

### $\Lambda$

### AVISO

- (Para o modelo AVH-P3380BT)
   Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o áudio player USB/memória USB, já que qualquer dispositivo conectado diretamente à unidade fica projetado para fora e pode ser perigoso.
- Não utilize produtos não autorizados.

### **Notas**


- Ao inserir um cartão SD no slot, verifique se o rótulo está voltado para a esquerda e pressione-o completamente até ouvir um clique de encaixe.
- Pressione e segure MENU para visualizar Picture Adjustment.

Consulte Alteração do ajuste da imagem na página 83.

 Quando o sistema de navegação for conectado, pressione MODE para alternar para o display de navegação. Pressione e segure MODE para desativar o display.

### Introdução aos botões

### **Controle remoto**

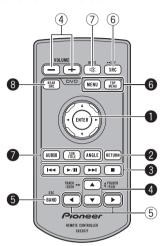

	Parte	Operação
0	Botão (Almofada) de seleção	Clique para chamar da memória <b>Menu</b> . Utilize para selecionar uma opção no menu do DVD.
0	RETURN	Pressione para visualizar o menu PBC (Controle de reprodução) durante o PBC.
3	<b>▶</b> /II	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.
	H44	Pressione para retor- nar à faixa anterior (capítulo).
	▶▶	Pressione para ir para a próxima faixa (capí- tulo).
	•	Pressione para parar a reprodução.

	Parte	Operação
4	▲/▼(FOLDER/P.CH)	Pressione para sele- cionar a pasta seguin- te/anterior. Pressione para cha- mar da memória as frequências das emis- soras de rádio atribuí- das às teclas de sintonia de emissora programada.
6	BAND/ESC	Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções.  Pressione para alternar entre os modos de áudio (CD-DA) ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de dados de dados de dados de dados CD-DA), como CD-EXTRA e CDs com modo misto.
6	MENU	Pressione para visualizar o menu DVD durante a reprodução do DVD.
	TOP MENU	Pressione para retor- nar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
	·	·


### Introdução aos botões


	Parte	Operação
	AUDIO	Pressione para alterar o idioma do áudio du- rante a reprodução do DVD. Pressione para ativar a saída de áudio para Vídeo CD/DivX.
_	SUBTITLE	Pressione para alterar o idioma da legenda durante a reprodução do DVD/DivX.
	ANGLE	Pressione para alterar o ângulo de visão du- rante a reprodução do DVD.
8	REAR SRC	Pressione para percor- rer todas as fontes dis- poníveis na parte traseira. Pressione e segure para desativar a fonte traseira.
	· ·	



### **Operações básicas**

### Operações básicas

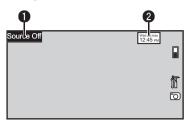

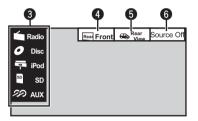

### Botões do painel sensível ao toque

Source Off Visualizar o menu de fontes.

Wed 28 may 12:45 PM Alternar para o display de ajuste das horas. Consulte Ajuste da hora na página 20.

Radio

Ícone de fonte Selecione uma fonte favorita. Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Rear Front

monitor traseiro. Consulte Ajuste da saída do monitor traseiro na página

Ativar a fonte de saída do

Rear View

Ativar ou desativar a imagem de visualização traseira.

Source Off

Desligar a unidade.

Ligar a unidade utilizando os botões

1 Pressione **SRC/OFF** para ligar a unidade.

Desligar a unidade utilizando os botões

1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unida-

Selecionar uma fonte utilizando os botões

1 Pressione **SRC/OFF** para percorrer as fontes listadas abaixo:

Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque

- 1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, no nome da fonte desejada.
- Radio Rádio
- TV Televisão
- AV Entrada AV
- Disc DVD player incorporado
- USB/iPod USB/iPod
- SD Cartão de memória SD
- EXT1 Unidade externa 1
- EXT2 Unidade externa 2
- AUX AUX
- TEL/Audio Telefone/áudio player bluetooth (Somente no AVH-P4380DVD)
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Ao operar o menu, você não pode selecionar uma fonte ao tocar no ícone de fonte.

Aiuste do volume

1 Pressione +/- (VOLUME/VOL) para ajustar o vo-

### **Notas**

- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos como "iPod".
- Nos seguintes casos, o ícone USB/iPod será alterado.
  - USB será visualizado guando o dispositivo de armazenamento USB estiver conecta-
  - iPod será visualizado guando o iPod estiver conectado.
  - USB/iPod será visualizado quando nenhum dispositivo estiver conectado.
- A imagem da câmera com visualização traseira poderá ser exibida automaticamente quando o ajuste apropriado for conduzido. Para obter detalhes, consulte Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira) na página 76.

### Operações básicas

Unidade externa refere-se a um produto
Pioneer (por exemplo, um produto que será
disponibilizado futuramente) que, embora
seja incompatível como uma fonte, possibilita
o controle das funções básicas ser esta unidade. Duas unidades externas podem ser controladas por esta unidade. Quando duas
unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa
2 é automaticamente ajustada por esta
unidade.


Visualizar os itens ocultos


Toque no ícone de rolagem ou arraste a barra de rolagem para visualizar os itens ocultos.

Especificar o ponto de reprodução

Arraste a barra de rolagem na tela.
 A operação arrastar não estará disponível quando a barra de rolagem estiver esmaecida.

### Operação da barra de rolagem e do ícone de rolagem

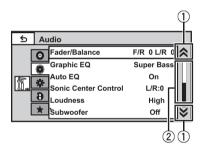

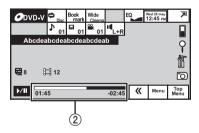

- Ícone de rolagem É visualizado quando os itens selecionáveis estão ocultos.
- ② Barra de rolagem É visualizada quando o ponto de reprodução é especificado ou definido pela ação de arrastar.




Othr

## Operações básicas

### **Operações básicas**

### Ativação das teclas do painel sensível ao toque

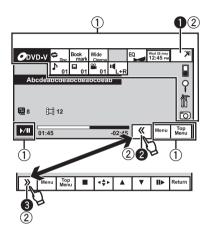

- 1) Botões do painel sensível ao toque Toque para executar várias operações.
- ② Botões para abrir/fechar Controle a área dos botões do painel sensível ao toque ao tocar nesses botões.



Alterar o display para o modo simplificado.

Retornar ao display normal ao tocar na tela enquanto reproduz imagens em movimento.

Retornar ao display normal ao tocar no mesmo ícone enquanto reproduz áudio.



Visualizar os botões do painel sensível ao toque.





Reduzir a área do painel sensível ao toque.

### Operações comuns para aiustes do menu/listas



(Apenas para o AVH-P3380BT) Iniciar o menu do telefone bluetooth. Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.



Visualização do menu de lista. Iniciar a função de busca.



Visualizar o menu. Consulte Introdução às operações do menu na página 53.



Visualizar as imagens estáticas como uma apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte.

Visualizar apresentações de slides. Consulte a seção Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 28.



Retornar à visualização anterior. Retorna à lista/categoria anterior (a pasta/categoria que está um nível acima)

Pressione e segure **MENU** para visualizar Picture Adjustment.

Consulte Alteração do ajuste da imagem na página 83.

### Ajuste do ângulo do painel de LCD

(Somente no AVH-P4380DVD)



### **AVISO**

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade guando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.

Pressione ▲ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

### Operações básicas

2 Ajuste o painel de LCD a um ângulo facilmente visível.



Abaixar o painel.



Retornar o painel à posição vertical.

 O ângulo do painel de LCD ajustado será memorizado e retornará automaticamente à mesma posição na próxima vez que o painel de LCD for aberto.

### Ejeção de um disco

(AVH-P4380DVD)

- 1 Pressione **≜** (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.
- 2 Ejete um disco.



Ejeção de um disco.

### 

### Ejeção de um SD

(Para o modelo AVH-P3380BT)

Pressione o SD para ejetar.

### Ajuste da hora

1 Alterne para o display Clock Adjustment.

Consulte Operações básicas na página 17.

- 2 Selecione o item a ser ajustado.
- 3 Toque em ▲ ou em ▼ para corrigir a data e a hora. ■

### Ejeção de um disco

(Para o modelo AVH-P3380BT)

Pressione ▲ (Ejetar).

### Ejeção de um SD

(AVH-P4380DVD)

- 1 Pressione **≜** (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.
- 2 Ejete um SD.



Ejetando um SD.

3 Pressione o SD para ejetar. 🔳




Dihr

### Sintonizador

### Sintonizador

### Introdução às operações do sintonizador

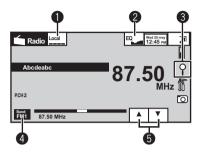

### Botões do painel sensível ao toque

Local

Ativar e desativar a sintonia por busca local. Consulte Sintonia em sinais fortes na página 36.

Visualizar EQ (menu de função de áudio).

Consulte Utilização do equalizador na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático.

Consulte Utilização do equalizador automático na página



Visualizar a lista de canais programados.

Consulte Armazenamento e chamada das emissoras da memória na página 36. Consulte Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão na página 36.

Band:

Selecionar uma banda (FM1. FM2, FM3 para FM ou AM).

Chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

Sintonia manual (passo a passo) utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRACK/SEEK).

Sintonia por busca utilizando os botões

1 Pressione e segure ■ ou ► (TRACK/SEEK).

### Nota


Ouvir o rádio AM enquanto um iPod estiver carregando nesta unidade poderá gerar ruído. Nesse caso, desconecte o iPod da unidade.




### Reprodução de imagens em movimento

### Introdução às operações de reprodução de vídeo


Você pode visualizar DVD/DVD-R/DVD-RW/ CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

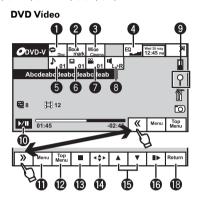

### Vídeo CD



### Vídeo do iPod

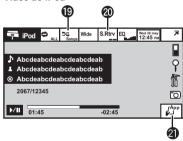

Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia



• (Para o modelo AVH-P4380DVD) Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo de interface, como CD-IU200V (vendido separadamente), você poderá apreciar o

- conteúdo do vídeo do iPod como uma fonte iPod
- (Para o modelo AVH-P3380BT) Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo de interface, como CD-IU50V (vendido separadamente), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod como uma fonte iPod.

### Botões do painel sensível ao toque



Selecionar a série de repeti-

Consulte Repetição da reprodução na página 38.

Book mark Durante a reprodução, toque no ponto em que deseja retomar a reprodução na próxima vez que o disco for carregado.

Consulte Retomada da reprodução (Bookmark) na página

Wide

Alterar o modo de tela. Consulte Alteração do modo de tela widescreen na página

Alternar as curvas do equali-

Consulte Utilização do equalizador na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático

Consulte Utilização do equalizador automático na página



Alternar entre idiomas de áudio durante a reprodução. Consulte Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios) na página 41.



Alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução. Consulte Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas) na página 41.



Ptbr

# Reprodução de imagens em movimento

### Reprodução de imagens em movimento



Alternar entre ângulos de visão durante a reprodução. Consulte Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos) na página 41.



Ativar a saída de áudio ao reproduzir discos de vídeo gravados com áudio LPCM. Consulte Seleção da saída de áudio na página 42. Alternando entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular ao reproduzir discos de Vídeo CD.



Iniciar a função de busca. Consulte Buscando a parte que você deseja reproduzir na página 40.

Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 43. Visualizar os menus do iPod.

Consulte Reprodução de vídeos do iPod na página 39 e Procura de um vídeo/ música no iPod na página 39.



Pausar a reprodução. Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.

Menu

Visualizar o menu do DVD durante a reprodução do

Consulte Operação do menu DVD na página 37.

12



Retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.



Parar a reprodução. Parando a reprodução no ponto ajustado em Retomada da reprodução. Toque mais uma vez para parar completamente a reprodução do DivX. Consulte Retomada da reprodução (Bookmark) na página



Visualizar os botões de seta para operar o menu do DVD. Consulte Utilização dos botões de seta na página 37.



Pular para outro título. Selecionar uma pasta durante a reprodução de arquivos DivX.

Mover para frente um quadro por vez durante a reprodu-



Consulte Reprodução de quadro a quadro na página 40. Toque e segure por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução. Aumentar a velocidade da reprodução em quatro passos. durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/ Vídeo CD.



Reduzir a velocidade da reprodução em quatro passos. durante a reprodução em slow motion no Vídeo CD.

Return

Retornar à cena especificada para a qual o DVD atualmente sendo reproduzido foi previamente programado para retornar. Consulte Retorno à cena especificada na página 42.



Reproduzir o vídeo no iPod em ordem aleatória. Consulte Reprodução aleatória (Shuffle) na página 38.

S.Rtrv

Ativar a função S.Rtrv (Recuperação de som) ao reproduzir um vídeo no iPod. Consulte Utilização da recuperação de som na página

### Reprodução de imagens em movimento

4



Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 37.

22



Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em DVD/CD/USB/SD. Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 36.

### Reproduzir vídeos

- Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
   A reprodução iniciará automaticamente.
- Um menu pode ser visualizado se você estiver reproduzindo um DVD ou Vídeo CD. Consulte Operação do menu DVD na página 37 e PBC na página 42.
- Quando a função de reprodução automática estiver ativada, esta unidade cancelará o menu do DVD e iniciará automaticamente a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título. Consulte Reprodução automática de DVDs na página 73
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER, Accessory Attached ou 

  ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod ou do tamanho dos dados no iPod, pode haver um atraso para iniciar a reprodução após a conexão.
- Depois que o iPod for conectado a esta unidade, utilize as teclas do painel sensível ao toque para selecionar o iPod.
- No Device é visualizado ao desconectar o iPod.
- Se a mensagem for exibida depois de carregar um disco com conteúdo DivX VOD, toque em Play.

Consulte Reprodução de conteúdo DivX<sup>®</sup> VOD na página 44.

### Ejeção de um disco

 Consulte Ejeção de um disco na página 20 ou Ejeção de um SD na página 20. Selecionar um capítulo utilizando os botões

Pressione ◀ ou ► (TRACK/SEEK).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

- Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRACK/SEEK).
- O avanço rápido/retrocesso rápido talvez não seja possível, em determinados locais, em alguns discos. Se isso acontecer, a reprodução normal será automaticamente retomada.

### Notas

- Este DVD player pode reproduzir um arquivo DivX gravado em CD-R/RW ou DVD-R/RW.
   (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte Arquivos de vídeo DivX na página 111.)
- Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.
- Se a função Bookmark (Marcação) estiver ativada, a reprodução do DVD será retomada do ponto selecionado. Para obter mais detalhes, consulte Retomada da reprodução (Bookmark) na página 40.
- Se você tentar executar uma operação, enquanto estiver assistindo a um DVD, talvez ela não possa ser realizada devido à programação no disco. Se isso ocorrer, o ícone será visualizado na tela.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
   Porém, o iPod poderá ser ativado ou desativado quando você selecionar um SD como a fonte.



Pthr


## Reprodução de áudio

### Reprodução de áudio

### Introdução às operações de reprodução de som

Você pode ouvir arquivos de som em DVD-R/ DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

CD ♪ Abcdeabcdeabcdeabcdeab Abcdeabcdeabcdeab Abcdeabcdeabcdeab **125** 01:45

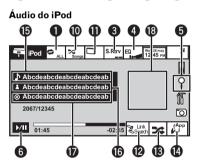

Você pode utilizar esta unidade para controlar um iPod utilizando um cabo (por exemplo, CD-IU50V), que é vendido separadamente.

### Botões do painel sensível ao toque





Selecionar a série de repetição. . Consulte *Repetição da re*produção na página 38.





Reproduzir músicas em ordem aleatória. Consulte Reprodução aleatória (Shuffle) na pági-

S.Rtrv

Ativar a função S.Rtrv (Recuperação de som) ao reproduzir áudio. Consulte Utilização da recuperação de som na página 43.



Alternar as curvas do equalizador. Consulte Utilização do equalizador na página 54. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte Utilização do equalizador automático na página 55.



Visualizar uma lista de títulos de faixa/nomes de arquivo para selecionar as músicas em um CD. Consulte Seleção de faixas na lista de títulos de faixa na página 42. Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 43. Visualizar os menus do iPod

Consulte Procura de um vídeo/ música no iPod na página 39.



Pausar e iniciar a repro-



Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/ WMA/AAC.



Selecionar uma pasta.



Alternar entre tipos de arquivos de mídia em DVD/ CD/USB/SD. Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 36.

### Reprodução de áudio

0



Reproduzir as músicas no iPod em ordem aleatória.

Consulte *Reprodução* aleatória (Shuffle) na página 38.

•



Alterar a velocidade de reprodução do audiobook no iPod.

Consulte Alteração da velocidade do audiobook na página 43.

**@** 



Alternar para o modo de busca por link para reproduzir as músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida no iPod. Consulte Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link) na página 43.





Reproduzir todas as músicas no iPod em ordem aleatória.

Consulte Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas) na página 38.





Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo.

Consulte Operação da função iPod desta unidade no seu iPod na página 37.

### Informações de texto





Visualizar a lista de **Songs** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por catego-ria* na página 39.

**®** 



Visualizar a lista de **Artists** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por catego-ria* na página 39.





Visualizar a lista de **Albums** no iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música por catego-ria* na página 39.

### Display de trabalho artístico

Iniciar **Album Link Search** no seu iPod ao tocar no display de trabalho artístico.

Consulte Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link) na página 43.

### Reproduzir som

- Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
  - A reprodução iniciará automaticamente.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER, Accessory Attached ou 
  ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod ou do tamanho dos dados no iPod, pode haver um atraso para iniciar a reprodução após a conexão.
- Depois que o iPod for conectado a esta unidade, utilize as teclas do painel sensível ao toque para selecionar o iPod.
- No Device é visualizado ao desconectar o iPod.

### Ejeção de um disco

 Consulte Ejeção de um disco na página 20 ou Ejeção de um SD na página 20.

Selecionar uma faixa utilizando os botões

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

Pressione e segure 

ou 

(TRACK/SEEK).

### Reprodução de áudio

### Notas


- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem uti-
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enguanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado. Porém, o iPod poderá ser ativado ou desativado quando você selecionar um SD como a fonte.
- Se os caracteres gravados no disco não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- · As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Você pode desconectar o áudio player portátil USB/memória USB sempre que quiser parar
- Quando você seleciona Clock ou Speana em Seleção do display de plano de fundo na página 81, o display de trabalho artístico não é visualizado.

### Reprodução de imagens estáticas

### Introdução às operações de reprodução de imagem estática

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em CD-R/CD-RW/USB/SD.

CD

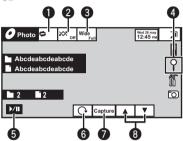

Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia



Ao carregar um CD-R/CD-RW/USB/SD contendo arquivos de imagem JPEG, esta unidade iniciará uma apresentação de slides a partir da primeira pasta/imagem no disco/dispositivo. O player exibirá as imagens de cada pasta no CD-R/CD-RW em ordem alfabética por nome de arquivo.

A tabela a seguir exibe os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

### Teclas do painel sensível ao toque



Selecionar a série de repe-

Consulte Repetição da reprodução na página 38.



Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte Reprodução aleatória (Shuffle) na página 38.

Wide

Alteração do modo de tela Consulte Alteração do modo de tela widescreen na página 44.



Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos.

Consulte Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo na página 43.



Iniciar ou pausar a apresentação de slides.

a

Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário.

Capture

Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Selecionar uma pasta.

na página 44.

Media

Alternar entre tipos de arquivos de mídia. Consulte Alternando entre tipos de arquivos de mídia na página 36.

Reprodução de imagens estáticas

- Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
- A reprodução iniciará automaticamente.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Ejeção de um disco

Consulte Ejeção de um disco na página 20 ou Ejeção de um SD na página 20.

Selecionar um arquivo utilizando os botões

Pesquisa rápida de arquivos

Pressione e segure 

ou 

(TRACK/SEEK).

Você pode pesquisar 10 arquivos JPEG por vez.

### **Notas**

Esta unidade pode reproduzir um arquivo JPEG gravado em CD-R/CD-RW/SD/dispositivo de armazenamento USB. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte Arquivos de imagens JPEG na página 111.)


## Reprodução de imagens estáticas

### Reprodução de imagens estáticas

 A reprodução é realizada seguindo a ordem do número dos arquivos. As pastas que não têm arquivos são puladas. (Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 02.)

### Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em CD-R/CD-RW/USB/SD como uma apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte.

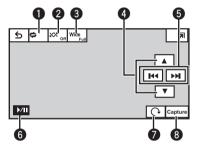

A tabela a seguir mostra os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

Botões do painel sensível ao toque
 Toque em qualquer um dos seguintes botões
 do painel sensível ao toque para selecionar a
 função a ser ajustada.



Selecionar a série de repetição.

Consulte Repetição da reprodução na página 38.



Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 38.

**⊗** Wide

Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 44.



Capture

Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 44.

### 1 Inicie a apresentação de slides enquanto estiver ouvindo outra fonte.

Consulte Operações comuns para ajustes do menu/listas na página 19.



Visualizar imagens estáticas como uma apresentação de slides.

### 2 Selecione o dispositivo contendo os arquivos que você deseja visualizar.


- **Disc** DVD player incorporado
- USB USB
- SD Cartão de memória SD
- Para cancelar a busca, toque em Cancel.

### Nota

Quando a fonte USB ou SD for selecionada, esta unidade não poderá visualizar imagens estáticas no USB/SD como uma apresentação de slides.

### Sintonizador de TV

### Introdução às operações do sintonizador de TV

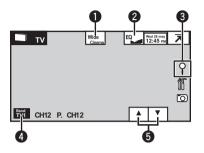

Você pode utilizar esta unidade para controlar um sintonizador de TV, como o GEX-P5780TV (vendido separadamente).

Para obter detalhes relacionados à utilização, consulte o manual de instruções do sintonizador de TV. Esta seção fornece informações sobre as operações da TV com esta unidade, que diferem das descritas no manual de instruções do sintonizador de TV.

### Botões do painel sensível ao toque

0

Wide

Alterar o modo de tela. Consulte Alteração do modo de tela widescreen na página

Alternar as curvas do equalizador.

Consulte *Utilização do equali*zador na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador auto-

Consulte *Utilização do equali*zador automático na página

6



Visualizar a tela programada. Consulte Armazenamento e chamada das emissoras da memória na página 36. Consulte Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão na página 36.



Selecionar uma banda.



Chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

Consulte Armazenamento e chamada das emissoras da memória na página 36.

Sintonia manual (passo a passo) utilizando os botões

1 Pressione ◀ ou ► (TRACK/SEEK).

Sintonia por busca utilizando os botões

1 Pressione e segure ◀ ou ► (TRACK/SEEK).

### **Notas**

- Consulte *Ajuste do sinal de vídeo* na página 77 para ajustar o sinal de TV.
- Consulte Seleção do grupo de áreas na página 77 para selecionar o grupo de áreas.






## Telefone Bluetooth


### **Telefone Bluetooth**

### Introdução às operações do telefone bluetooth

### Display em modo de espera do telefone

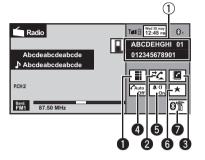

### Quando alternar para o modo de inserção de número de telefone

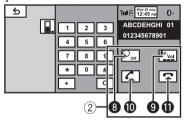

Você pode utilizar o telefone bluetooth (estas instruções são apenas para o modelo AVH-P3380BT).

### Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- · Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- Dependendo do telefone celular conectado a esta unidade, as operações disponíveis poderão ser limitadas.

- Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.
- 1) Aviso de chamada recebida Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
  - O aviso de recepção de chamada não será exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.
- 2 Botões do painel sensível ao toque



Ativar o modo para inserir o número do telefone diretamente.

Consulte Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone na página 48.





Alternar para a lista de histórico de chamadas. Consulte Utilização das listas de chamadas não atendidas. recebidas e discadas na página 46.





Alternar para o modo de agenda de telefones. Consulte Como chamar um número na agenda de telefones na página 45. Consulte Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto na página 45.





Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte Ajuste do atendimento automático na página





Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte Ativação do toque na página 47.





Visualizar a tela de discagem programada. Consulte Utilização das listas de chamadas programadas na página 47.

### **Telefone Bluetooth**

0



Visualizar o menu de conexão bluetooth. Consulte as instruções da a página 48 à a página 50.

8



Ativar ou desativar o modo de privacidade. Consulte *Ajuste do modo de privacidade* na página 48.

9



Ajustar o volume de escuta do outro assinante. Consulte Como ajustar o volume de escuta do outro assinante na página 47.

10



Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefone.

Alternar entre os chamadores em espera.

0



Encerrar uma chamada. Recusando uma chamada recebida. Cancelando uma chamada em espera.

### **Notas**

- O modo de privacidade só poderá ser operado enguanto você estiver falando no telefone.
- Para encerrar a chamada, você e o chamador precisam desligar o telefone.

### Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

### 1 Conexão

Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. *Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento* na página 49 e *Emparelhamento a partir desta unidade* na página 48.

- Você também pode precisar inserir um código PIN nesta unidade. Se seu telefone exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no telefone ou na documentação inclusa. Consulte Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth na página 50.
- 2 Ajuste do volume


Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.

- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.


### Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

### Introdução às operações do telefone bluetooth

### Durante uma chamada

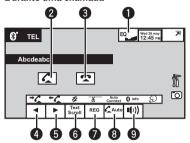

### Exceto durante uma chamada



Você poderá controlar o telefone bluetooth se conectar um adaptador bluetooth, como CD-BTB200 (vendido separadamente), ao AVH-P4380DVD

Mas, os recursos disponíveis são limitados.

### Importante

- Em alguns países, o CD-BTB200 não é vendido no mercado.
- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- Dependendo do telefone celular conectado a esta unidade, as operações disponíveis poderão ser limitadas.
- Botões do painel sensível ao toque

Alternar as curvas do equalizador.

Consulte *Utilização do equalizador* na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático.

Consulte *Utilização do equalizador automático* na página





Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas.





Encerrar uma chamada. Recusando uma chamada recebida. Cancelando uma chamada

Cancelando uma chamada em espera.





Visualizar o histórico de chamadas recebidas/não atendidas.

Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas.

Consulte Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional na página 46.



Visualizar o histórico de chamadas discadas.

Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas

Consulte Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional na página 46.



Exibir o número do telefone por rolagem.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar o modo de conexão nesta unidade e estabelecer uma conexão sem fio bluetooth de seu telefone.

Consulte *Utilização de um te*lefone celular para iniciar a conexão na página 50.

### Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

0



Registrar o celular conectado para usufruir de todos os recursos disponíveis com a tecnologia sem fio bluetooth. Consulte Registro de um telefone celular conectado na página 51.

Toque e segure por mais de dois segundos para encerrar a conexão sem fio bluetooth.

Auto

Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte *Ajuste do atendimento automático* na página 47

Toque e segure por mais de dois segundos para conectar-se a um telefone bluetooth automaticamente. Consulte Conexão automática a um dispositivo Bluetooth na página 49.

9



Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte *Ativação do toque* na página 47.

Toque e segure por mais de dois segundos para visualizar o endereço de dispositivo Bluetooth do celular e do adaptador Bluetooth. Consulte Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth na página 52.





Alternar entre telefone bluetooth e áudio bluetooth.
Toque e segure por mais de dois segundos para iniciar o reconhecimento de voz.
Consulte Reconhecimento de voz na página 51.

### Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

1 Conexão

Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão na página 50 e Registro de um telefone celular conectado na página 51.

2 Ajuste do volume

Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.

- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.



### Operações de áudio bluetooth

Você poderá controlar o áudio bluetooth se conectar um adaptador bluetooth, como CD-BTB200 (vendido separadamente), ao AVH-P4380DVD.

### Importante

- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio player.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.



Ptbr

# Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

### Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

- Como há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações disponíveis também apresentam uma grande variedade. Ao utilizar seu player com esta unidade, consulte o manual de instruções que acompanha o áudio player Bluetooth, bem como este manual.
- Informações relacionadas a músicas (como o tempo de reprodução decorrido, título da música, índice de músicas, etc.) não podem ser visualizadas nesta unidade.
- · Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.
- Enguanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, o som do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade será. emudecido.
- Enquanto estiver utilizando o áudio player Bluetooth, a conexão automática do telefone Bluetooth não poderá ser executada.
- A reprodução continuará mesmo se você alternar do seu áudio player Bluetooth para outra fonte enquanto ouve música.
- 1 Botões do painel sensível ao toque



Alternar entre telefone bluetooth e áudio bluetooth.



Retroceder ou avançar para outra faixa quando Auto está definido como auto/manual.

Executar o avanço rápido ou retrocesso quando Manual está definido como auto/manual.



Pausar uma música. Toque e segure por mais de dois segundos para ativar o modo de conexão nesta unidade e estabelecer uma conexão sem fio bluetooth de seu player.

Consulte Conexão de um áudio player Bluetooth na página 51.

F2

A reprodução é iniciada. Toque e segure por mais de dois segundos para encerrar a conexão sem fio bluetooth.



EQ

Definir a ação para os ícones ◀ e

Alternar as curvas do equalizador. Consulte Utilização do equalizador na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte Utilização do equalizador automático na página 55.

### Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de poder utilizar a função de áudio Bluetooth, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o áudio player Bluetooth. Isso inclui estabelecer uma conexão. sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu áudio player Bluetooth, emparelhando os dois.

1 Conexão

Em primeiro lugar, é preciso conectar um áudio bluetooth a esta unidade.

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu áudio bluetooth a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte Conexão de um áudio player Bluetooth na página



### Instruções detalhadas

### Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode armazenar facilmente até 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras programadas para cada banda.

### 1 Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do sintonizador na página 21.

Consulte *Introdução* às operações do sintonizador de *TV* na página 30.

A tela programada é visualizada no display.

### 2 Toque e segure um dos botões de sintonia de emissora programada para armazenar a frequência selecionada na memória.

A frequência da emissora de rádio/TV selecionada terá sido armazenada na memória.

### 3 Toque em um dos botões de sintonia de emissora programada para selecionar a emissora desejada.

### Visualização de texto do rádio

Os dados de texto do rádio transmitidos pelas estações RDS, como informações sobre a estação, nome da música atualmente sendo transmitida e nome do artista, podem ser visualizados neste sintonizador.

 Quando nenhum texto do rádio for recebido, No Text será visualizado no display.

### Armazenamento das frequências mais fortes de transmissão

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena as 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras mais fortes.

O armazenamento das frequências de transmissão com BSM pode substituir as frequências de transmissão salvas utilizando os botões de sintonia de emissora programada.

### Visualize a tela programada.

Consulte *Introdução* às operações do sintonizador na página 21.

Consulte *Introdução* às operações do sintonizador de TV na página 30.

A tela programada é visualizada no display.

### 2 Toque em BSM/BSSM para ativar BSM.

As 6 (para sintonizador)/12 (para TV) frequências mais fortes de transmissão serão armazenadas nas teclas de sintonia de emissora programada na ordem de intensidade do sinal.

■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em Cancel. ■

### Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

FM: desativado — — — — — — — — — —

AM: desativado — — — —

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos.

### Alternando entre tipos de arquivos de mídia

Ao reproduzir um disco que contém uma variedade de tipos de arquivo de mídia, como DivX e MP3, você poderá alternar entre os tipos de arquivo de mídia a serem reproduzidos.

No caso de DVD-R/RW/ROM, esta unidade não permite a reprodução de dados de áudio (CD-DA) ou arquivos de imagens JPEG.

## Instruções detalhadas

CD [Dados de áudio (CD-DA)]—Music (Áudio compactado)—Video (Arquivos de vídeo DivX) —Photo (Arguivos de imagem JPEG)

## Operação do menu DVD

(Funções do DVD Vídeo) Alguns DVDs permitem que você selecione o conteúdo do disco utilizando um menu.

## Utilização dos botões de seta


## Visualize os botões de seta para operar o menu do DVD.

Consulte a secão Reprodução de imagens em movimento na página 22.

## Selecione o item de menu desejado.



 Ao operar o menu do DVD tocando diretamente no item de menu, toque no ícone para operar.



 A maneira de visualizar o menu difere dependendo do disco.

mente, dependendo do conteúdo nos discos DVD. Nesse caso, use as teclas do painel sensível ao toque para operar o menu do DVD.

■ Essa função pode não funcionar adequada-

## Operação da função iPod desta unidade no seu iPod

Você poderá ouvir o som dos aplicativos do iPod com os alto-falantes do carro, guando App Mode for selecionado nos seguintes modelos de iPod.

Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod:

- iPod nano da primeira geração
- iPod da quinta geração
- Enquanto essa função estiver em uso, mesmo se a chave de ignicão estiver desligada, o iPod não será desligado. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

## 1 Alterne o modo de controle para App Mode.

Consulte Introdução às operações de reprodução de vídeo na página 22. Consulte Introdução às operações de reprodução de som na página 25.

## Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo/música e reproduzir.

## **Notas**

- · As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como App Mode.
  - No entanto, a operação dependerá de suas aplicações.
  - Reprodução/pausa
  - Avanço/retrocesso rápido
  - Ajuste de sintonia para cima/para baixo
  - Mudança para um capítulo posterior/ante-
- O modo APP é compatível com os seguintes modelos de iPod.

## Instruções detalhadas

- iPhone 4 (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone 3GS (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone 3G (versão de software 4.1 ou posterior)
- iPhone (versão de software 3.1.3 ou posterior)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 4.0 ou posterior)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.0 ou posterior)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.3 ou posterior)

## Reprodução aleatória (Shuffle)

Vídeos/músicas do iPod podem ser reproduzidos em ordem aleatória.

- Songs Reproduz vídeos/músicas na lista selecionada em ordem aleatória.
- Albums Reproduz vídeos/músicas de um álbum selecionado em ordem aleatória.
- Folder Reproduz músicas/faixas na pasta selecionada em ordem aleatória.
- Disc Reproduz músicas/faixas no disco selecionado em ordem aleatória.
- On Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição, Folder e Disc.
- Off Cancela a reprodução aleatória.

## Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)

(Funções do iPod) Este método reproduz todas as músicas no iPod aleatoriamente. ■

## Repetição da reprodução

Disc – Reproduz o disco atual

- Chapter Repete o capítulo atual
- Title Repete o título atual
- Track Repete a faixa atual
- File Repete o arquivo atual
- Folder Repete a pasta atual
- One Repete apenas o vídeo/música/faixa atual
- All Repete todos os vídeos/músicas na lista selecionada no iPod Repetir todos os arquivos
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de Vídeo CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).
- Se você executar a busca por capítulo, avanço rápido/retrocesso, reprodução quadro a quadro ou reprodução em slow motion, a reprodução com repetição será interrompida.
- Ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), a reprodução com repetição será executada no tipo de dados atualmente sendo reproduzido, mesmo se **Disc** estiver selecionado.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para Disc.
   Se você selecionar a fonte USB ou SD, a série de reprodução com repetição mudará para AII.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante File, a série de reprodução com repetição mudará para Folder.
- Se você executar a busca por título/capítulo ou o avanço/retrocesso rápido durante Chapter, a série de reprodução com repetição mudará para OFF.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **Track**, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**.
- Quando Folder for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.



Othr

## Instruções detalhadas

## Reprodução de vídeos do iPod

(Funções do iPod)

Esta unidade poderá reproduzir vídeos, se um iPod com recursos de vídeo estiver conectado.

- Esta unidade pode reproduzir "Filmes". "Vídeos de música", "Podcasts de vídeo" e "Shows de TV" descarregados do iTunes Store.
- Altere o ajuste de vídeo no iPod para que o iPod possa transmitir vídeos em um dispositivo externo, antes de visualizar a tela do vídeo.

## 1 Visualize os menus do iPod.

Consulte a seção Reprodução de imagens em movimento na página 22.

## Alterne para o modo de vídeo do iPod.



Alternar para o modo de vídeo do

## Reproduza o vídeo no iPod.

Se você quiser alternar para o modo de música do iPod. toque no ícone.



Alternar para o modo de música do



## Procura de um vídeo/ música no iPod

(Funções do iPod)

Para facilitar a operação e busca, as operações para controlar um iPod através desta unidade têm como propósito serem as mais próximas possíveis das operações do iPod.

## Busca de um vídeo/música por categoria

## 1 Visualize os menus do iPod.

Consulte a seção Reprodução de imagens em movimento na página 22.

Consulte a seção Reprodução de áudio na página 25.

## 2 Toque em uma das categorias na qual deseja pesquisar um vídeo/música.

- Video Playlists (Listas de reprodução de vídeo)
- Movies (Filmes)
- Music Videos (Vídeos de música)
- Video Podcasts (Podcasts de vídeo)
- TV Shows (Shows de TV)
- **Playlists** (Listas de reprodução)
- Artists (artistas)
- Albums (álbuns)
- Songs (músicas)
- Podcasts (Podcasts)
- Genres (estilos)
- Composers (compositores)
- Audiobooks (Audiobooks)

## 3 Toque em um título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar o vídeo/música deseiado.

## Inicie a reprodução da lista selecionada.



Iniciar a reprodução da lista selecionada

## Busca na lista por ordem alfabética

(Funções do iPod)

## Selecione uma categoria.

Consulte Busca de um vídeo/música por categoria nesta página.

## Instruções detalhadas

## 2 Alterne para o modo de busca por alfabeto.



Alternar para o modo de busca por alfabeto.

O modo de busca por alfabeto é visualizado.

# 3 Toque na primeira letra do título do vídeo/música que você está procurando.

Durante a busca, a operação por botões do painel sensível ao toque não estará disponível.

 Para refinar a busca com uma letra diferente, toque em Cancel.

# 4 Toque em um título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar a música/ vídeo desejado.

## 5 Inicie a reprodução da lista selecionada.



Iniciar a reprodução da lista selecio-

# Retomada da reprodução (Bookmark)

(Funções do DVD Vídeo)

Utilizando a função Bookmark (Marcação), você pode retomar a reprodução, a partir de uma cena selecionada, na próxima vez que o disco for carregado.

A cena selecionada será marcada para que, na próxima vez, a reprodução seja retomada a partir desse ponto.

- Para remover a marcação de um disco, toque e segure o botão durante a reprodução.
- A marcação mais antiga é substituída pela nova marcação.

# Reprodução de quadro a quadro

(Funções do DVD Vídeo/Vídeo CD/Arquivo DivX)

### Nota

Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução de quadro a quadro.

# Reprodução em slow motion (câmera lenta)

### **Notas**

- Não há som durante a reprodução em slow motion
- Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em slow motion.
- A reprodução em slow motion inversa não está disponível.

# Buscando a parte que você deseja reproduzir

Você pode usar a função de busca para encontrar a parte que você deseja reproduzir. Em Vídeo DVDs, você pode selecionar **Title** (Título), **Chapter** (Capítulo) ou **10key** (Teclado numérico).

Em Vídeo CDs, você pode selecionar **Track** (Faixa) ou **10key** (Teclado numérico).

- A busca por capítulo não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de alguns DVD Vídeos ou Vídeos CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

## 1 Inicie a função de busca.

Consulte a seção *Reprodução de imagens em movimento* na página 22.



)thr

## Instruções detalhadas

## 2 Toque na opcão de busca deseiada (por ex., Chapter).

## Toque em 0 a 9 para inserir o número desejado.

 Para cancelar os números inseridos, toque em C.

## Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

#### Nota

Em discos com um menu, você também pode utilizar o menu do DVD para fazer suas seleções. Consulte a seção Reprodução de imagens em movimento na página 22.

## Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)

Nos DVDs/arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.

## **Notas**

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas/sistemas de áudio somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando o menu Video Setup. Para obter detalhes, consulte Definição do idioma do áudio na página 69.
- · Somente a saída digital de áudio DTS é possívels as saídas digitais e ópticas da unidade estiverem conectadas. Caso não estiverem conectadas, selecione um ajuste de áudio diferente de DTS.

- Dependendo do ajuste, talvez o vídeo não seja reproduzido com o sistema de áudio utilizado para gravar o DVD.
- Você retornará à reprodução normal se alterar Audio durante o avanco rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

## Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)

Nos DVDs/arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

## Notas

- · Em alguns DVDs, alternar entre idiomas de legenda somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando o menu Video Setup. Para obter detalhes, consulte Definição do idioma da legenda na página 69.
- · Você retornará à reprodução normal se alterar Subtitle durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion. 🔳

## Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)

Nos DVDs com gravações em múltiplos ângulos (tomadas de cenas em vários ângulos), você pode alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução.

• Durante a reprodução de uma tomada de cena em múltiplos ângulos, o ícone de ângulo é visualizado. Utilize o menu **Video Setup** para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo. Para obter detalhes, consulte Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos na página 70.

## Instruções detalhadas

## Nota

Você retornará à reprodução normal se alterar o ângulo de visão durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

## Retorno à cena especificada

(Funções do DVD Vídeo)

Essa função não poderá ser usada se uma cena especificada não tiver sido pré-programada no DVD. ■

## Seleção da saída de áudio

Você pode alternar a saída de áudio durante a reprodução de discos DVD Vídeo gravados com áudio LPCM.

Ao reproduzir CDs de vídeo, você pode alternar entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular.

- Essa função não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Se você selecionar Linear PCM, será possível operar a função ao reproduzir um disco gravado no modo mono dual. (Consulte Ajuste para saída digital na página 73.)
- L+R esquerda e direita
- Left esquerda
- Right direita
- Mix mixagem esquerda e direita

Dependendo do disco e do local da reprodução no disco, a função talvez não possa ser selecionada, indicando que a operação da função não é possível.

## **PBC**

(Funções dos Vídeo CDs)

Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (Controle de reprodução), **PBC ON** é visualizado.

## 1 Inicie a função de busca.

Consulte a seção *Reprodução de imagens em movimento* na página 22.

## 2 Toque em 10key para visualizar o teclado numérico.

## 3 Toque em 0 a 9 correspondente a um número de menu.

## 4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

#### Notas

- Você pode visualizar o menu ao tocar em Return durante o PBC. Para obter detalhes, consulte as instruções fornecidas com o disco.
- O controle de reprodução (PBC) de um Vídeo CD não pode ser cancelado.
- Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (Controle de reprodução), não é possível selecionar a série de reprodução com repetição nem utilizar a função de busca.

# Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

Você pode selecionar faixas para reprodução utilizando a lista de títulos de faixa que é uma lista de faixas gravadas em um disco.

### 1 Visualize a lista de títulos de faixa.

Consulte a seção *Reprodução de áudio* na página 25.

## 2 Toque no título da faixa favorita.

A seleção começará a ser reproduzida.



Othr

## Instruções detalhadas

## Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções de USB/SD/DivX)

A lista de nomes de arquivo permite que você veja a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta) e selecione um deles para reprodução.

## Visualize a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta).

Consulte a seção Reprodução de áudio na pági-

Consulte a seção Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 28.

## 2 Toque no nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

- Quando tiver selecionado uma pasta, uma lista de nomes de arquivos (ou de pastas) será visualizada nela. Repita essa operação para selecionar o nome do arquivo desejado.
- Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 02.

## Inicie a reprodução da lista selecionada.



Iniciar a reprodução da lista selecionada

## Utilização da recuperação de som

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

Desativado — -

- é mais eficiente do que -.

Ao utilizar esta unidade com um processador multicanal (DEQ-P7650) e ao alternar a função S.Rtrv (Recuperação de som) para — ou — —, o volume ficará um pouco mais baixo. O volume ficará mais baixo para - do que para . Cuidado ao aumentar o volume no caso de estar selecionado - e alternar para Off, pois o volume ficará muito mais alto repentinamente.

## Alteração da velocidade do audiobook

(Funções do iPod)

- ■ Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
- - Reprodução na velocidade normal
- Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

## Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

(Funções do iPod)

## Inicie Link Search.

Consulte Introdução às operações de reprodução de som na página 25.

## 2 Toque em uma das categorias na qual deseja reproduzir.

- Artist Exibe uma lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido.
- Album Exibe uma lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido.
- Genre Exibe uma lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido.
- Para cancelar a busca, toque em Cancel.

## Toque em um título da lista que deseja reproduzir.

## Inicie a reprodução da lista selecionada.



Iniciando a reprodução da lista selecionada.

## Instruções detalhadas

## Reprodução de conteúdo DivX∘ VOD

Alguns conteúdos DivX VOD (vídeo sob demanda) só podem ser reproduzidos por um determinado número de vezes. Quando você carrega um disco contendo esse tipo de conteúdo, o número restante de vezes que ele poderá ser reproduzido é mostrado na tela. Você pode então decidir se irá ou não reproduzir o disco.

- Se não houver um limite para o número de vezes que o conteúdo DivX VOD pode ser visualizado, você poderá carregar o disco no player e reproduzir o conteúdo quantas vezes quiser e nenhuma mensagem será exibida.
- A quantidade de reproduções possíveis é visualizada com Remaining Views:.

## Importante

- Para reproduzir conteúdo DivX VOD nesta unidade, você primeiro precisa registrar a unidade junto ao seu provedor de conteúdo DivX VOD. Para obter detalhes sobre o seu código de registro, consulte Visualização do código de registro DivX® VOD na página 72.
- O conteúdo DivX VOD é protegido pelo sistema DRM (Digital Rights Management). O sistema limita a reprodução de conteúdo de equipamentos específicos e registrados.

## Se a mensagem for exibida depois de carregar um disco com conteúdo DivX VOD, toque em Play.

A reprodução de conteúdo DivX VOD será iniciada.

- Para pular para o próximo arquivo, toque em Next Play.
- Se você não quiser reproduzir o conteúdo DivX VOD, toque em **Stop**. ■

## Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Dados de imagem podem ser capturados para que sejam utilizados como papel de parede. Imagens podem ser armazenadas nesta unidade e chamadas da memória facilmente.  Apenas uma imagem pode ser armazenada nesta unidade. Imagens antigas são substituídas pelas novas.

# 1 Pause a apresentação de slides quando a imagem desejada for visualizada.

Consulte a seção Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 28. Consulte Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides na página 29.

## 2 Capture a imagem.

Consulte a seção Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 28. Consulte Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides na página 29.

## 3 Quando Do you save this image? for visualizado, toque em Yes.

Enquanto estiver armazenando a imagem nesta unidade, **Saving the image Don't switch off the battery.** será visualizado. Depois de concluído, **Image saved.** será visualizado.

■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em No. ■

# Alteração do modo de tela widescreen

Você pode selecionar um modo desejado para ampliar uma imagem 4:3 a uma imagem 16:9.

### 1 Visualize o modo de tela.

Consulte *Introdução* às operações de reprodução de vídeo na página 22.

Consulte a seção Introdução às operações de reprodução de imagem estática na página 28. Consulte Introdução à reprodução de imagens estáticas como uma operação de apresentação de slides na página 29.

## Toque no ajuste de modo amplo desejado.

## Full (Total)

Uma imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, oferecendo uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem omissões.



Ptbr

## Instruções detalhadas

## Just (Exata)

A imagem é ampliada um pouco no centro e a quantidade de ampliação aumenta horizontalmente para as extremidades, permitindo que você aprecie uma imagem 4:3 sem perceber qualquer disparidade até mesmo em uma tela widescreen.

## Cinema (Cinema)

A imagem é ampliada na mesma proporção que Full ou Zoom na direção horizontal e em uma proporção intermediária entre Full e Zoom na direção vertical; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen) em que as legendas ficam de fora.

## Zoom (Zoom)

Uma imagem 4:3 é ampliada na mesma proporcão tanto vertical quanto horizontalmente; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen).

## Normal (Normal)

Uma imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, não proporcionando a você qualquer sentido de disparidade, uma vez que suas proporções são as mesmas que as da imagem normal.

### **Notas**

- Você não pode operar essa função enquanto estiver dirigindo.
- Ajustes diferentes podem ser memorizados para cada fonte de vídeo.
- Quando o vídeo for visualizado em um modo de tela widescreen, que não corresponde à sua relação do aspecto original, ele poderá aparecer diferente.
- Lembre-se de que utilizar o recurso de modo amplo deste sistema para propósitos de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos do autor protegidos pela Lei de Direitos Autorais.
- A imagem do vídeo aparecerá com imperfeições guando visualizada no modo Cinema ou Zoom.

## Como chamar um número na agenda de telefones

(Somente no AVH-P3380BT)

A agenda de telefones em seu celular será transferida automaticamente quando o telefone for conectado a esta unidade.

Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

## Alterne para o modo de agenda de telefones.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

O display da agenda de telefones é visualiza-

#### 2 Selecione a lista de números de telefone.

A lista detalhada de números de telefone do registro selecionado é visualizada.

#### Selecione o número do telefone.

 Se você guiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

## Faça a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Encerre a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Nota

Dependendo do telefone celular, talvez não seja possível transferir a agenda de telefones automaticamente. Nesse caso, opere seu celular para transferir a agenda de telefones. Além disso, a visibilidade desta unidade deve estar ativa. Consulte Ativação da visibilidade da unidade na página 50.

## Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto

(Somente no AVH-P3380BT)

## Instruções detalhadas

Se vários números estiverem registrados na agenda de telefones, você poderá buscar o número do telefone pelo modo de busca por alfabeto.

## 1 Alterne para o modo de agenda de telefones.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

O display da agenda de telefones é visualizado.

## 2 Toque em ABC para alternar para o modo de busca por alfabeto.

# 3 Toque na primeira letra do registro pelo qual procura.

O registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: "Bárbara", "Beatriz" e "Bruno", quando a letra "B" estiver selecionada) serão visualizados.

 Se você quiser alterar o caractere para Russo, toque no ícone. Para retornar para Inglês, toque no ícone novamente.



Alterar o caractere para Russo.

• A ordem do primeiro nome e do sobrenome pode estar diferente da ordem no telefone celular.

## 4 Toque na lista para visualizar os números de telefone do registro selecionado.

- Se vários números de telefone tiverem sido incluídos em um registro, selecione um ao tocar na lista.
- Se você quiser alternar para a lista de histórico de chamadas, toque no ícone.



Alternar para a lista de histórico de chamadas.

## 5 Faça a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

## 6 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31. ■

## Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

(Somente no AVH-P3380BT)

As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode pesquisá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

## 1 Alterne para a lista de histórico de chamadas.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

## 2 Selecione Missed Calls, Dialed Calls ou Received Calls.



Visualizar a lista de chamadas recebidas.



Visualizar a lista de chamadas dis-



Visualizar a lista de chamadas não atendidas.

## 3 Toque no número da lista para selecionar um número de telefone.

O nome e o número do telefone são visualizados na lista detalhada.

• Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

## 4 Faca a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

### 5 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31. ■

# Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas no adaptador Bluetooth opcional

(Somente no AVH-P4380DVD)



Othr

## Instruções detalhadas

As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode pesquisá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

## 1 Alterne para a lista de histórico de cha-

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

## Toque em um número de telefone ou nome (se inserido) que deseja chamar.

## Faça a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

### Encerre a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

## Ajuste do atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

## Ative ou desative o atendimento automático.

(Para o modelo AVH-P4380DVD)

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

(Para o modelo AVH-P3380BT)

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Como ajustar o volume de escuta do outro assinante

(Somente no AVH-P3380BT)

Para manter a boa qualidade de fala, esta unidade pode ajustar o volume de escuta do assinante pretendido. Se o volume não for suficiente para o assinante pretendido, ajuste essa função.

## Selecione Far-End VOL.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## 1—2—3

- Essa função poderá ser realizada mesmo enquanto você estiver falando no telefone.
- Os ajustes podem ser armazenados para cada dispositivo.

## Ativação do toque

Você pode optar por utilizar o toque desta unidade ou não. Se essa função estiver ativada, o toque desta unidade será emitido.

## Conecte seu celular a esta unidade.

## Ative ou desative o toque.

(Para o modelo AVH-P4380DVD)

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

(Para o modelo AVH-P3380BT)

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Utilização das listas de chamadas programadas

(Somente no AVH-P3380BT)

Você pode facilmente armazenar até seis números de telefone programados.

## Visualize a tela programada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Toque em uma das teclas de discagem programadas para selecionar o número de telefone desejado.

• Se você quiser excluir o número de telefone programado, toque e segure a tecla de discagem programada.

## Faca a chamada.


Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Encerre a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone

(Somente no AVH-P3380BT)



## Importante

Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.

## Alterne para o modo de inserção de número de telefone.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

## 2 Toque nos ícones de números para inserilos.

Podem ser introduzidos até 24 dígitos.

## 3 Faca a chamada.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

### 4 Encerre a chamada.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Nota

O modo de inserção de número de telefone não pode ser operado a menos que um telefone Bluetooth seja conectado a esta unidade.

# Ajuste do modo de privacidade


(Somente no AVH-P3380BT)

Durante uma conversa, você pode alternar para o modo de privacidade (falando diretamente no celular).

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31. ■

# Emparelhamento a partir desta unidade

(Somente no AVH-P3380BT)



## Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

# 2 Toque em Connection para selecionar um dispositivo.

## 3 Inicie a busca.



Iniciar a busca.

Durante a busca, ( é visualizado e quando os dispositivos disponíveis forem encontrados, os nomes dos dispositivos ou endereços de dispositivo Bluetooth (se nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.

 Se você quiser alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth, toque no ícone.



Alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetosth

- Para cancelar a busca, toque em Stop.
- Se cinco dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memory Full** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte a próxima página.
- Se nenhum dispositivo puder ser encontrado,
   Not Found será visualizado. Nesse caso, verifique o status do dispositivo Bluetooth e faça a busca novamente.



Ptbr

## Instruções detalhadas

## 4 Toque em um nome de dispositivo para selecionar o dispositivo ao qual deseja conectar-se.

Durante a conexão, **Pairing** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, Paired será visualizado.

- Se a conexão falhar, **Error** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como 0000, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth na próxima página.
- Ao estabelecer a conexão, o ícone é visualiza-

Toque no ícone para desconectar o dispositivo.



Desconectar um dispositivo blue-

• Se você guiser excluir um telefone Bluetooth emparelhado, visualize **Delete OK?**. Toque em Yes para excluir o dispositivo.



Excluir um dispositivo emparelhado.

 Nunca desligue a unidade enquanto o telefone Bluetooth emparelhado estiver sendo excluído.

## Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento

(Somente no AVH-P3380BT)

Se não for possível abrir uma conexão entre seu dispositivo Bluetooth e esta unidade a partir do dispositivo Bluetooth, você poderá utilizar essa função para estabelecê-la.

## Visualize o menu de conexão Blue-

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 31.

## Toque em Special Device para selecionar o dispositivo especial.

Dispositivos Bluetooth cuja conexão é difícil de estabelecer são chamados de dispositivos especiais. Se seu dispositivo Bluetooth estiver na lista de dispositivos especiais, selecione-o.

## Toque na lista de dispositivos especiais para abrir a conexão.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o dispositivo Bluetooth.

 Se cinco dispositivos já tiverem sido empare-Ihados, Memory Full será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.

## Utilize o seu dispositivo Bluetooth para estabelecer a conexão.

Cada método de conexão é diferente dependendo do dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.

Durante a conexão, Pair your phone é visualizado. Se a conexão for estabelecida, Paired será visualizado.

- Se a conexão falhar. Error será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como 0000, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth na próxima página.

## Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)

É possível ajustar a conexão automática entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade. Se essa função estiver ativada, a conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.

Inicialmente, essa função estará ativada.

## 1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

# 2 Toque em Auto Connect para ativar a conexão automática.

Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

- Para desativar a conexão automática, toque novamente em Auto Connect.
- 3 Ligue e desligue a chave ACC do veículo.

# Ativação da visibilidade da unidade

(Somente no AVH-P3380BT)

Essa função define se esta unidade deve ficar visível ou não para outros dispositivos. Inicialmente, essa função estará ativada.

## 1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

## 2 Toque em Visibility para desativar a visibilidade.

 Para ativar a visibilidade, toque novamente em Visibility.

# Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)
Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

## 1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

# 2 Toque em Device Information para visualizar as informações do dispositivo.

O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

# Introdução do código PIN para conexão sem fio Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)

Para conectar o seu dispositivo Bluetooth a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir o código PIN no dispositivo Bluetooth para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo nessa função.

## 1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 31.

- 2 Toque em PIN Code Input para selecionar PIN code input.
- 3 Toque em 1 a 0 para introduzir o código PIN.
- 4 Depois de introduzir o código PIN (até 8 dígitos), armazene-o nesta unidade.



Armazenar o código PIN nesta uni-

# Utilização de um telefone celular para iniciar a conexão

(Somente no AVH-P4380DVD)

Uma conexão sem fio bluetooth pode ser estabelecida a partir de seu telefone colocando a unidade no modo de início de conexão. Se não souber como iniciar uma conexão a partir do seu telefone, consulte o manual de instruções que acompanha o aparelho.



Ptbr

## Instruções detalhadas

## Coloque a unidade no modo de início de conexão.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

## Utilize um telefone celular para conectar a esta unidade.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular.
- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu telefone celular.

## Registro de um telefone celular conectado

(Somente no AVH-P4380DVD)

É possível registrar um telefone temporariamente conectado a esta unidade para usufruir de todos os recursos disponíveis por meio da tecnologia sem fio Bluetooth. Apenas um telefone celular pode ser registrado.

## Inicie o registro de um celular conectado.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

## Utilize o telefone celular para registrálo nesta unidade.

Se o registro for bem sucedido, o nome do dispositivo do telefone conectado será visualizado na categoria selecionada.

- Se a categoria já estiver ocupada, será exibido o nome do dispositivo. Para substituir uma categoria por um novo número de telefone, exclua primeiro a categoria atual.
- Se o registro n\u00e3o for feito, o nome do dispositivo do telefone conectado não será visualizado na categoria selecionada. Nesse caso, retorne ao passo 1 e tente novamente.

## Reconhecimento de voz

(Somente no AVH-P4380DVD)

Se o seu telefone celular possuir tecnologia de reconhecimento de voz, você poderá fazer uma chamada utilizando comandos de voz.

• O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular. Consulte o manual de instrucões que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.

### Inicie o reconhecimento de voz.

Consulte Introdução às operações do telefone bluetooth na página 33.

## Diga o nome do seu contato em voz alta.

## Conexão de um áudio player Bluetooth

(Somente no AVH-P4380DVD)

Uma conexão sem fio bluetooth pode ser estabelecida colocando a unidade no modo de início de conexão.

## Coloque a unidade no modo de início de conexão.

Consulte Operações de áudio bluetooth na página 34.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o áudio player Bluetooth. Se seu áudio player Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

## Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

(Somente no AVH-P4380DVD)

É possível ajustar a conexão automática entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade. Se essa função estiver ativada, a conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.

## Instruções detalhadas

Inicialmente, essa função estará ativada.

## 1 Toque em Auto Connect para ativar a conexão automática.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 33.

Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida

- Para desativar a conexão automática, toque novamente em Auto Connect.
- 2 Ligue e desligue a chave ACC do veículo.

# Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth


(Somente no AVH-P4380DVD) Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

• Toque em Device Information para visualizar as informações do dispositivo.

Consulte *Introdução* às operações do telefone bluetooth na página 33.

O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

## Introdução às operações do menu

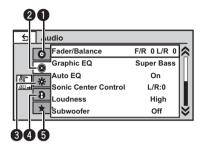

## Visualize os menus.

Consulte Operações comuns para ajustes do menu/listas na página 19.

Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o menu a ser ajustado.

## Botões do painel sensível ao toque





Menu de configuração de vídeo Consulte Ajuste do DVD player na página 69.





Menu de função de áudio Consulte Ajustes de áudio na próxima página. Menu de função DSP Consulte Introdução aos ajustes do DSP na página 57.



Menu do sistema Consulte Ajustes do sistema na página 74.



Menu de entretenimento Consulte Ajustes de entretenimento na página 81.





Menu personalizado Você pode escolher os menus dentro de cada menu (Menu de função de áudio, etc.) e registrá-los no menu personalizado.

Consulte Personalização de menus na página 82.

### **Notas**

- · Se o processador multicanal (DEQ-P7650) for conectado a esta unidade, a função de áudio mudará para o menu de áudio do processador multicanal. Para obter detalhes, consulte Introdução aos ajustes do DSP na página 57.
- Você poderá visualizar o menu Video Setup quando uma fonte Disc ou USB estiver selecionada.
- Se você iniciar o menu Video Setup, a reprodução será interrompida.
- Não é possível visualizar o menu de função Áudio/DSP guando a função Emudecer está ativada ou o arquivo JPEG está sendo reproduzido.

## Ajustes de áudio

### Nota

Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.

## Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode modificar o ajuste do potenciômetro/equilíbrio de modo a fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

## 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página anterior.

# 2 Toque em Fader/Balance no menu de funções de áudio.

# 3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros. Faixa: Front:15 a Rear:15

- Selecione F/R: 0 L/R: 0 ao utilizar apenas dois alto-falantes.
- O equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros não poderá ser ajustado, quando o ajuste da saída traseira for **Subwoofer**. Consulte *Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer* na página 74.

# 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

Faixa: Left:15 a Right:15

## Utilização do equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização, de forma que atenda às características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

## Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador:

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
Flat	Plana
Super Bass	Ultrabaixo

- **Custom1** e **Custom2** correspondem a curvas do equalizador ajustadas.
- Você não poderá selecionar Custom1 e Custom2 ao utilizar o equalizador automático.
- Quando Flat for selecionado, não será feito nenhum acréscimo ou correção no som.
   Isso é útil para verificar o efeito das curvas do equalizador ao alternar entre Flat e uma curva do equalizador ajustada.

## 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página anterior.

# 2 Toque em Graphic EQ no menu de função de áudio.

- Você pode selecionar Graphic EQ quando a função Auto EQ está desativada.
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o item desejado.

Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—Super Bass

# Ajuste do equalizador gráfico de 8 bandas

Você pode ajustar o nível de cada banda das curvas do equalizador.

Ptbr

- É possível criar uma curva Custom1 separada para cada fonte. Se você fizer ajustes auando uma curva diferente de Custom2 for selecionada, os ajustes da curva do egualizador serão gravados em Custom1.
- Uma curva **Custom2**, que é comum para todas as fontes, pode ser criada. Se você fizer ajustes quando a curva Custom2 estiver selecionada, a curva Custom2 será atualizada.
- Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Graphic EQ no menu de funcão de áudio.
- 3 Toque em 

  ou 

  para selecionar o item desejado.

Powerful—Natural—Vocal—Custom1— Custom2—Flat—Super Bass

- 4 Toque na banda do equalizador a ser ajustada.
- Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o nível da banda do equalizador.

Faixa: +12dB a -12dB

 Você pode então selecionar outra banda e aiustar o nível.

## Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste em uma curva do equalizador criada pela função EQ automático (consulte EQ automático na pági-

Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

Quando você conecta um microfone opcional a esta unidade, pode utilizar essa função.

Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

## Toque em Auto EO para ativar ou desativar o equalizador automático.

 Você não poderá utilizar essa função se EQ automático não tiver sido executado.

## Utilização do controle de centro sônico

O som adequado para a posição de audição pode ser facilmente criado com essa função.

- Visualize o menu de função de áudio. Consulte Introdução às operações do menu na página 53.
- 2 Toque em Sonic Center Control no menu de função de áudio.
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar uma posição de audição.

Faixa: Left:7 a Right:7

## Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de freguência baixas e altas com volume baixo.

Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Loudness no menu de funcões de áudio.
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar um nível desejado.

Off (Desativada)—Low (Baixa)—Mid (Média) —**High** (Alta)

## Utilização da saída do alto-falante de graves secundário (subwoofer)

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

 A frequência de corte e o nível de saída poderão ser ajustados quando a saída do subwoofer estiver ativada.

## 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Subwoofer no menu de funções de áudio.
- 3 Toque em On ou Off próximo de Subwoofer para ativar ou desativar a saída do subwoofer.
- 4 Toque em Normal ou Reverse próximo de Phase para selecionar a fase de saída do subwoofer.
- 5 Toque em ◀ ou ► próximo de Level para ajustar o nível de saída do subwoofer. Faixa: +6 a -24
- 6 Toque em ◀ ou ▶ próximo de Frequency para selecionar a frequência de corte.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão reproduzidas no subwoofer.

## Intensificação de graves

A função Intensificador de graves intensifica o nível de graves do som.

## 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar um nível desejado.

Faixa: 0 a +6

## Utilização do filtro de alta frequência

Quando você não quiser que sons baixos da faixa de frequência de saída do subwoofer

sejam reproduzidos nos alto-falantes dianteiros ou traseiros, ative o HPF (Filtro de alta frequência). Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

## 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em ◀ ou ▶ próximo de Frequency para selecionar a frequência de corte.

Off (Desativado)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

## Ajuste de níveis de fonte

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.
- 1 Visualize o menu de função de áudio.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- 3 Toque em Source Level Adjuster no menu de funções de áudio.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Faixa: +4 a -4

#### **Notas**

- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

Ptbr

## Operações do menu

- O iPod e o dispositivo de armazenamento USB são ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são automaticamente aiustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

## Processador de sinal digital Introdução aos ajustes do DSP

Você pode utilizar esta unidade para controlar o processador multicanal (DEQ-P7650), que é vendido separadamente.

Ao executar os seguintes ajustes/configuracões na ordem mostrada, você pode criar um campo sonoro sintonizado sem qualquer esforco.

- 1 Ajuste do alto-falante
- 2 Utilização do seletor de posição
- 3 Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)
- 4 Ajuste do alinhamento de tempo
- 5 Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste
- 6 Seleção de uma frequência de cruzamento
- 7 Ajuste de níveis de saída do alto-falante
- 8 Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

## **Notas**

- · Ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz, não será possível utilizar as funções de áudio. Além disso, o ajuste da curva do equalizador, Position, Auto EQ e Auto TA, será cancela-
- Ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem major que 96 kHz. o áudio será emitido apenas nos alto-falantes dianteiros.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.
- · Ao reproduzir um disco que não seja um DVD, você não pode alternar para

## Dynamic Range Control.

- Quando nem Front-L nem Front-R estiverem selecionadas em **Position**, você não poderá alternar para Time Alignment.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para Dolby Pro Logic II.
- Quando o processador multicanal (DEQ-P7650) estiver conectado a esta unidade, você não poderá utilizar a função MUTE.

Ptbr (57

## Operações do menu

## Utilização do seletor de posição

Uma maneira de garantir um som mais natural é posicionando precisamente a imagem estéreo e posicionando-se no centro do campo sonoro. A função do seletor de posição permite ajustar automaticamente os níveis de saída dos alto-falantes e introduzir um tempo de retardo para corresponder ao número e à posição dos assentos ocupados. Quando utilizado em conjunto com o SFC, esse recurso tornará a imagem sonora mais natural e oferecerá um som panorâmico que o envolverá.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Position no menu de função DSP.

# 3 Toque em **◄/▶/▲/▼** para selecionar uma posição de audição.

Tecla	Display	Posição
4	Front-L	Assento dianteiro esquerdo
•	Front-R	Assento dianteiro direito
<b>A</b>	Front	Assentos dianteiros
▼	All	Todos os assentos

 Para cancelar a posição de audição selecionada, toque novamente na mesma tecla.

#### Nota

Quando ajustes forem feitos na posição de audição, a saída dos alto-falantes será automaticamente ajustada aos níveis apropriados. Para adequá-los de forma mais precisa, consulte Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste na página 63 ou Ajuste de níveis de saída do alto-falante na página 62.

## Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode modificar o ajuste do potenciômetro/equilíbrio de modo a fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

## Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Fader/Balance no menu de função DSP.

- 3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros. Faixa: Front:25 a Rear:25
- Selecione F/R: 0 L/R: 0 ao utilizar apenas dois alto-falantes.

Faixa: Left:25 a Right:25

# Utilização do controle do campo sonoro

A função SFC cria a sensação de uma performance ao vivo.

 A acústica de diferentes ambientes onde há uma performance não é a mesma e depende da extensão e do contorno de espaço, através dos quais as ondas de som se movem, e de como os sons repercutem pelo palco, paredes, chão e teto. Em uma performance ao vivo, você ouve a música em três estágios: som direto, reflexões antecipadas e adiantadas ou reverberações. Esses fatores são programados nos circuitos de SFC para recriar a acústica dos vários ajustes de uma performance.

## Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

2 Toque em SFC no menu de função DSP para selecionar o ajuste.

Musical (Musical)—Drama (Drama)—Action (Ação)—Jazz (Jazz)—Hall (Sala de concerto)—Club (Casa noturna)—Off (Desativado)

## Nota

Se a fonte for um áudio LPCM de 2 canais ou um áudio Dolby Digital de 2 canais e você selecionar os efeitos de SFC que são mais aplicáveis ao áudio de 5.1 canais (ou seja, **Musical**, **Drama** ou **Action**), recomendamos ativar o Dolby Pro Logic II. Por outro lado, ao selecionar os efeitos de SFC destinados ao uso com um áudio de 2 canais (ou seja, **Jazz**, **Hall** ou **Club**), recomendamos desativar o Dolby Pro Logic II.

## Ajuste de níveis de fonte

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume de FM, que permanece inalterado.
- 1 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- 2 Visualize o menu de função DSP. Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.
- 3 Toque em Source Level Adjuster no menu de função DSP.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

## Notas

- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são automaticamente ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

# Utilização do controle da faixa dinâmica

A faixa dinâmica refere-se à diferença entre os sons mais fortes e os mais suaves. O controle da faixa dinâmica comprime essa diferença, de forma que você possa ouvir claramente os sons mesmo em níveis baixos de volume.

- O controle da faixa dinâmica é eficaz apenas em sons Dolby Digital.
- Ao reproduzir um disco que n\u00e3o seja um DVD, voc\u00e9 n\u00e3o pode alternar para
   Dynamic Range Control.
- 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Dynamic Range Control no menu de função DSP.
- 3 Toque em ▶ para ativar o controle da faixa dinâmica.
- Para desativar o controle da faixa dinâmica, toque em ◄.

## Utilização da função Down-mix

A função Down-mix permite reproduzir áudio multicanal em 2 canais.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Down Mix no menu de função DSP.
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o nível desejado.
  - Lo/Ro Faz o Stereo-mix do áudio original, que não contém modos de canal, como componentes surround.
  - Lt/Rt Faz o Down-mix de modo que os componentes surround possam ser restaurados (decodificados).

## Utilização do controle direto

Você pode substituir os ajustes de áudio para verificar a eficácia dos seus ajustes de áudio.

 Todas as funções de áudio ficam bloqueadas enquanto o controle direto está ativado, exceto VOLUME/VOL e Dolby Pro Logic II.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Digital Direct no menu de função DSP.

- 3 Toque em ▶ para ativar o controle direto.
- Para desativar o controle direto, toque em ◄.

## Utilização do Dolby Pro Logic II

O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída de largura de banda total a partir de fontes de dois canais para obter um som surround de matriz com alta pureza.

- O Dolby Pro Logic II suporta uma fonte estéreo com taxa de amostragem de até 48 kHz e não tem efeito em outros tipos de fonte.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para Dolby Pro Logic II.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Dolby Pro Logic II.
- 3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar o modo desejado.
  - Movie O modo Filme é adequado para a reprodução de filmes
  - Music O modo Música é adequado para reprodução de músicas

- Matrix O modo Matriz é adequado quando a recepção de rádio FM é fraca
- Music Adjust Ajusta o modo Música
- Off Desativa o Dolby Pro Logic II
- Você poderá operar Music Adjust somente quando Music tiver sido selecionado.

## Ajuste do modo Música

Você pode ajustar o modo Música com os três controles a sequir.

- Panorâmico (Panorama) estende a imagem estéreo dianteira a fim de incluir altofalantes surround para um efeito "recorrente" agradável.
- Dimensão (**Dimension**) permite que você ajuste gradualmente o campo sonoro para a parte dianteira ou traseira.
- Controle da amplitude central
   (Center Width) permite que os sons do
   canal central sejam posicionados entre o
   alto-falante central e os alto-falantes es querdo/direito. Esse controle aperfeiçoa a
   apresentação esquerda-central-direita para
   o motorista e o passageiro da frente.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Dolby Pro Logic II.
- 3 Toque em Music e, em seguida, toque em Music Adjust.
- Você poderá operar Music Adjust somente quando Music tiver sido selecionado.
- 4 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Panorama (Panorâmico).

**Panorama** (Panorâmico)—**Dimension** (Dimensão)—**Center Width** (Amplitude central)

- 5 Toque em ▶ para ativar o controle panorâmico.
- Para desativar o controle panorâmico, toque

6 Toque em ▼ para selecionar Dimension e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

Faixa: +3 a -3

## Toque em ▼ para selecionar Center Width e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para ajustar a imagem central.

Faixa: 0 a 7

3 é o padrão e é recomendável para a maioria das gravações. O coloca todo o som central no alto-falante central. 7 coloca todo o som central iqualmente nos alto-falantes esquerdo/direito.

## Ajuste do alto-falante

Você precisa fazer uma seleção/ajuste definindo com/sem (ou sim/não) e o tamanho (capacidade de reprodução de graves), dependendo dos alto-falantes instalados. O tamanho precisará ser ajustado a **Large** (grande) se o alto-falante for capaz de reproduzir sons de aproximadamente 100 Hz ou menos. Do contrário, selecione Small (pequeno).

- A faixa de frequência baixa não terá saída se o alto-falante de graves secundário for aiustado a **Off** e os alto-falantes dianteiros e traseiros forem ajustados a Small ou Off.
- É imperativo que os alto-falantes não instalados sejam ajustados a Off.
- Ajuste os alto-falantes dianteiros ou traseiros a Large, se eles forem capazes de reproduzir o conteúdo de graves ou se nenhum subwoofer estiver instalado.

## Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Speaker Setting.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Altofalante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)

- —Subwoofer (Subwoofer)—Phase (Ajuste do subwoofer)
- Você poderá alternar para Phase, somente quando o subwoofer tiver sido ajustado a On.
- Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o tamanho correto do alto-falante selecionado. Off (Desativado)—Small (Pequeno)—Large (Grande)
- Você não poderá selecionar Off, guando Front (Alto-falantes dianteiros) tiverem sido selecionados.
- Você poderá selecionar On ou Off, guando Subwoofer (subwoofer) tiver sido selecionado.
- Você poderá alternar entre Reverse (Fase inversa) ou Normal (Fase normal), guando Phase (Aiuste do subwoofer) tiver sido selecionado.

## Correção da fase do subwoofer

Se a tentativa de intensificar a saída de graves do subwoofer não funcionar satisfatoriamente ou, ao contrário, você perceber que os graves ficaram mais densos, talvez isso indique que a saída do subwoofer e o conteúdo de graves que você ouve nos outros alto-falantes se sobrepõem e estão sendo abafados. Para eliminar esse problema, tente alterar o ajuste da fase do subwoofer.

### Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- Toque em Speaker Setting.
- Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Subwoofer (Alto-falante de graves secundário).

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Altofalante central)—Rear (Alto-falantes traseiros) —**Subwoofer** (Subwoofer)—**Phase** (Ajuste do subwoofer)

- 4 Toque em ▶ para ativar a saída do subwoofer.
- Para desativar a saída do subwoofer, toque em ◀.

# 5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ► para selecionar a fase de saída do subwoofer

Reverse—Normal

#### Nota

Ao reproduzir uma fonte mono de 2 canais com o Dolby Pro Logic II ativado, poderão existir ocasiões em que o seguinte ocorrerá:

- Não haverá áudio, se o ajuste do alto-falante central for Small ou Large e se nenhum altofalante central estiver instalado.
- Haverá áudio apenas no alto-falante central, se um estiver instalado e seu ajuste for Small ou Large.

# Ajuste de níveis de saída do alto-falante

O nível do alto-falante pode ser ajustado de maneira precisa ouvindo uma saída de áudio. Primeiro, utilize o som de teste para ajustar o nível aproximado do alto-falante e, em seguida, utilize esta função para fazer um ajuste preciso.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Speaker Level.

# 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (subwoofer)

- Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a Off. (Consulte Ajuste do alto-falante na página anterior.)
- 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível de saída do alto-falante.

Faixa: +10 a -10

### Nota

Ajustar os níveis de saída do alto-falante nesse modo é igual a executar esse mesmo procedimento em **Test Tone**. Ambos fornecem os mesmos resultados.

# Seleção de uma frequência de cruzamento

Você pode selecionar uma frequência, com a qual os sons são reproduzidos pelo subwoofer. Se entre os alto-falantes instalados existir um cujo tamanho foi ajustado a **Small**, você poderá selecionar uma frequência, com a qual os sons serão reproduzidos por um alto-falante ou um subwoofer **Large**.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 53.

- 2 Toque em Cross Over.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front (Alto-falantes dianteiros)—Center (Alto-falante central)—Rear (Alto-falantes traseiros)
—Subwoofer (Subwoofer)

4 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar a frequência de cruzamento.

63Hz—80Hz—100Hz—125Hz—160Hz— 200Hz

### Nota

A seleção de uma frequência de cruzamento abrange o ajuste da frequência de cruzamento do LPF (Filtro de baixa frequência) do subwoofer e da frequência de cruzamento do HPF (Filtro de alta frequência) do alto-falante **Small**. O ajuste da frequência de cruzamento não terá efeito se o subwoofer for ajustado a **Off** e os outros alto-falantes forem ajustados a **Large** ou **Off**.



Othr

## Ajuste dos níveis de saída do altofalante utilizando um som de teste

Essa função permite obter facilmente o equilíbrio geral correto entre os alto-falantes.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Test Tone.

## 3 Toque em Start para iniciar a saída do som de teste.

O som de teste é emitido. Ele passa de alto-falante para alto-falante na seguinte sequência em intervalos de aproximadamente dois segundos. Os ajustes atuais do alto-falante no qual o som de teste está sendo emitido são visualizados no display.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (subwoofer)

Verifique o nível de saída de cada alto-falante. Se nenhum ajuste for necessário, execute a etapa 5 para interromper o som de teste.

 Os ajustes dos alto-falantes cujo tamanho está em Off não são visualizados. (Consulte Ajuste do alto-falante na página 61.)

# 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível de saída do alto-falante.

Faixa: +10 a -10

• O som de teste passa para o próximo alto-falante depois de aproximadamente dois segundos desde a última operação.

# 5 Toque em Stop para interromper a saída do som de teste.

## **Notas**

 Se necessário, selecione os alto-falantes e ajuste o nível de saída 'absoluto' de cada um. (Consulte Ajuste de níveis de saída do alto-falante na página anterior.)  Ajustar os níveis de saída do alto-falante neste modo é igual a executar esse mesmo procedimento em Speaker Level (Nível de saída do alto-falante). Ambos fornecem os mesmos resultados.

# Utilização do alinhamento de tempo

O alinhamento de tempo permite que você ajuste a distância entre cada alto-falante e a posição de audição.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Time Alignment.

# 3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar o alinhamento de tempo.

- Initial Alinhamento de tempo inicial (ajuste de fábrica)
- Auto TA Alinhamento de tempo criado pela função TA e EQ automáticos. (Consulte Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática) na página 66.)
- Custom O alinhamento de tempo ajustado que você mesmo pode criar
- Adjustment Ajusta o alinhamento de tempo, conforme desejado
- Off Desativa o alinhamento de tempo
- Você não poderá selecionar Auto TA, se a função TA e EQ automáticos não tiver sido executada
- Você não poderá selecionar Adjustment, quando nem Front-L nem Front-R estiverem selecionadas em Position.

## Ajuste do alinhamento de tempo

Você pode ajustar a distância entre cada altofalante e a posição selecionada.

 Um alinhamento de tempo ajustado é memorizado em Custom.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Time Alignment e, em seguida, toque em Adjustment.

 Você não poderá selecionar Adjustment, quando nem Front-L nem Front-R estiverem selecionadas em Position.

# 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)— Center (Alto-falante central)—Front-R (Alto-falante dianteiro da direita)—Rear-R (Alto-falante traseiro da direita)—Rear-L (Alto-falante traseiro da esquerda)—Subwoofer (subwoofer)

 Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a Off. (Consulte Ajuste do alto-falante na página 61.)

## 

Faixa: 0.0cm a 500.0cm

## Utilização do equalizador

O equalizador permite que você ajuste a equalização, de forma que atenda às características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

# Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador:

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana

Display	Curva do equalizador
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
Super Bass	Ultrabaixo

- **Custom1** e **Custom2** correspondem a curvas do equalizador ajustadas.
- Quando Flat for selecionado, não será feito nenhum acréscimo ou correção no som.
   Isso é útil para verificar o efeito das curvas do equalizador ao alternar entre Flat e uma curva do equalizador ajustada.
- Quando Digital Direct estiver ativado, a curva do equalizador será fixada a Flat.

## 1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Parametric EQ.
- 3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o EQ (Equalizador).
- 4 Toque em ▶ para selecionar o equalizador.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1
—Custom2—Super Bass

# Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

Para as curvas do equalizador **Custom1** e **Custom2**, você pode ajustar as curvas do equalizador dianteiro, traseiro e central separadamente, selecionando uma frequência central, um nível de equalizador e um fator Q para cada banda.

- Uma curva Custom1 separada pode ser criada para cada fonte.
- Uma curva Custom2 pode ser criada para todas as fontes.

• O alto-falante central determina em grande parte a imagem sonora e a obtenção do equilíbrio correto não é fácil. Recomendamos reproduzir um áudio de 2 canais (por exemplo, um CD) e obter o equilíbrio correto entre os alto-falantes, exceto para o central e, então, reproduzir um áudio de 5.1 canais (Dolby Digital ou DTS) e ajustar a saída do alto-falante central ao equilíbrio já obtido entre os outros alto-falantes.

## Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- Toque em Parametric EQ.
- Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o item desejado.

EQ (Equalizador)—SP-Select (Alto-falantes)— Band (Bandas)—Frequency (Frequência central)—**Level** (Nível do equalizador)—**Q. Factor** (Fator Q)

4 Toque em ▶ para selecionar o equalizador.

Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1 —Custom2—Super Bass

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar o alto-falante a ser aiustado.

Rear (Alto-falantes traseiros)—Center (Alto-falante central)—**Front** (Alto-falantes dianteiros)

- Você não pode selecionar os alto-falantes, cujo tamanho está ajustado a Off. (Consulte Ajuste do alto-falante na página 61.)
- Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar a banda do equalizador a ser ajustada.

Low (Baixa)—Mid (Média)—High (Alta)

Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar a frequência central da banda selecionada.

40Hz—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

- -160Hz-200Hz-250Hz-315Hz-400Hz
- -500Hz-630Hz-800Hz-1kHz-1.25kHz

- —1.6kHz—2kHz—2.5kHz—3.15kHz—4kHz —5kHz—6.3kHz—8kHz—10kHz—12.5kHz
- 8 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para ajustar o nível do equalizador. Faixa: +12 a -12
- Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◀ ou ▶ para selecionar o fator Q desejado. Narrow (Estreito)—Wide (Amplo)
- Você pode ajustar da mesma maneira os parâmetros para cada banda dos outros alto-falantes.

Você pode selecionar uma freguência central para cada banda. Também é possível alterar a frequência central em passos de 1/3 de oitava, mas não é possível selecionar as frequências que tenham intervalos mais curtos do que 1 oitava entre as frequências centrais das três bandas.

## Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste na curva do equalizador criada pela função TA e EQ automáticos (consulte Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática) na próxima página). Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

## Visualize o menu de função DSP.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Auto EQ.
- Você não poderá utilizar essa função se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.
- Toque em ▶ para ativar o equalizador automático.
- Para desativar o equalizador automático, toque em ◀.

## Operações do menu

## Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)

O alinhamento de tempo automático é ajustado automaticamente em relação à distância entre cada alto-falante e a posição de audição. O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria a sua curva com base nessas informações.



## **ADVERTÊNCIA**

Para impedir acidentes, nunca execute a função TA e EQ automáticos enquanto dirige. Quando essa função medir as características acústicas no interior do veículo para criar uma curva do equalizador automaticamente, um som de medição alto (ruído) poderá ser ouvido dos alto-falantes.



## AVISO

- A execução da função TA e EQ automáticos sob as condições a seguir pode danificar os alto-falantes. Certifique-se de verificar completamente as condições antes de executar a função TA e EQ automáticos.
  - Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.
  - Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da energia da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

# Antes de operar a função TA e EQ automáticos

- Execute a função TA e EQ automáticos em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar a função TA e EQ automáticos. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar a função TA e EQ automáticos utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Quando o alto-falante dianteiro n\u00e3o estiver conectado, a fun\u00e7\u00e3o TA e EQ autom\u00e1ticos n\u00e3o poder\u00e1 ser executada.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função TA e EQ automáticos poderá não funcionar se você diminuir o nível de entrada do amplificador de potência. Coloque o nível de entrada do amplificador de potência na posição padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de energia com LPF, desative o LPF no amplificador de potência antes de executar a função TA e EQ automáticos. Além disso, a frequência de corte do LPF incorporado de um alto-falante de graves secundário ativo deve ser ajustada ao nível máximo.

- O valor de alinhamento de tempo calculado pela função TA e EQ automáticos pode diferir pela distância real nas circunstâncias abaixo. No entanto, a distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para tais circunstâncias. por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  - Quando o som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  - Quando ocorrerem atrasos para sons baixos devido à influência do LPF nos subwoofers ativos ou em amplificadores externos.
- A função TA e EQ automáticos altera os ajustes de áudio, como mostrado abaixo:
  - Os ajustes de potenciômetro/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio na página 58.)
  - A curva do equalizador é alternada para Flat. (Consulte Chamada das curvas do equalizador da memória na página 54.)
  - Terá ajuste automático para o filtro de alta frequência dos alto-falantes dianteiro, central e traseiro.
- Se você executar a função TA e EQ automáticos quando um ajuste anterior já existir, ele será substituído.

## Execução da função TA e EQ automáticos


Para obter detalhes relacionados à operação, consulte o manual de instruções do processador multicanal.

## Pare o carro em um local o mais silencioso possível, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

## Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejar, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

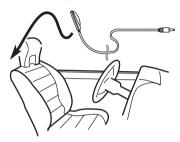

## Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático corretamente.

 Se esta unidade estiver desligada, pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

## Selecione a posição do assento no qual o microfone está colocado.

Consulte Utilização do seletor de posição na página 58.

■ Se nenhuma posição for selecionada antes de iniciar o EO automático. Front-L será selecionado automaticamente.

## Deslique a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.


## Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

## Toque em Auto EQ&TA Measurement para entrar no modo de medição de TA e EQ automáticos.

## Operações do menu

## 8 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone.

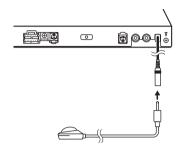

# 9 Toque em Start para iniciar o EQ automático.

## 10 Saia do carro e feche a porta dentro de 10 segundos, quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos.

Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.

Quando a função EQ automático for concluída, **Complete** será visualizado.

Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos na página 107.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em Stop.
- Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.



Cancelar o modo de medição do EQ automático.

## 11 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas.

Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em qualquer outro local seguro. Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

## Operações do menu

## Ajuste do DVD player Definição do idioma da legenda

Você pode definir um idioma de legenda desejado. Quando disponível, as legendas serão visualizadas no idioma selecionado.

## 1 Interrompa a reprodução.

Consulte *Introdução* às operações de reprodução de vídeo na página 22.

## 2 Exiba o menu Video Setup.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 3 Toque em Subtitle Language no menu de configuração de vídeo.

Um menu de idiomas de legenda será visualizado.

## 4 Toque no idioma desejado.

O idioma da legenda é definido.

• Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** nesta página.

#### Notas

- Se o idioma selecionado n\u00e3o estiver disponível, o idioma especificado no disco ser\u00e1 visualizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legenda ao tocar no ícone durante a reprodução. (Consulte a seção Reprodução de imagens em movimento na página 22.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma da legenda seja alternado durante a reprodução usando Subtitle.

## Quando selecionar Others

Um display para a entrada do código de idioma é visualizado ao selecionar **Others**. Consulte *Tabela de códigos de idiomas para o DVD* na página 117.

# 1 Toque em 0 a 9 para inserir o código do idioma.

 Para cancelar os números inseridos, toque em C.

## Registre o código.



Registrar o código.

## Definição do idioma do áudio

Você pode definir um idioma de áudio preferido.

# 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 53.

# 2 Toque em Audio Language no menu de configuração de vídeo.

Um menu de idiomas de áudio será visualizado.

## 3 Toque no idioma desejado.

Um idioma de áudio é definido.

• Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** nesta página.

### **Notas**

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será utilizado.
- Você também pode alternar entre os idioma de áudio ao tocar em Audio durante a reprodução. (Consulte a seção Reprodução de imagens em movimento na página 22.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma do áudio seja alternado durante a reprodução utilizando Audio.

## Definição do idioma do menu

Você pode definir o idioma preferido para os displays de menus gravados em um disco.

# 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Menu Language no menu de configuração de vídeo.

Um menu de idiomas de menu será visualiza-

## 3 Toque no idioma desejado.

Um idioma de menu é definido.

• Se você tiver selecionado **Others**, consulte *Quando selecionar* **Others** na página anterior.

### Nota

Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.

## Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos

O ícone de ângulo pode ser definido para que seja visualizado nas cenas em que o ângulo pode ser alternado.

## 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

2 Toque em Multi Angle no menu de configuração de vídeo para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo.

## Definição da relação do aspecto

Existem dois tipos de display: um display widescreen com uma relação de largura/altura (relação de aspecto da TV) de 16:9 e um display normal com aspecto de TV de 4:3. Certifique-se de selecionar o aspecto de TV correto para o display conectado à **V OUT**.

- Ao utilizar um display normal, selecione Letter Box ou Pan Scan. A seleção de 16: 9 pode resultar em uma imagem não natural
- Se você selecionar a relação de aspecto da TV, o display da unidade mudará para a mesma configuração.

## Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em TV Aspect no menu de configuração de vídeo para selecionar a relação de aspecto da TV.

Toque várias vezes em **TV Aspect** até visualizar o aspecto da TV desejado no display.

- **16:9** A imagem de tela ampla (16:9) é visualizada como definida (ajuste inicial)
- Letter Box A imagem tem o formato de uma caixa de letras com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela
- Pan Scan A imagem é reduzida nos lados direito e esquerdo da tela

## Notas

- Ao reproduzir discos que não especificam
   Pan Scan, o disco será reproduzido com
   Letter Box mesmo se você selecionar o ajuste Pan Scan. Confirme se a embalagem do
   disco tem a marca [16:9] LB].
- Em alguns discos, não é possível alterar a relação de aspecto da TV. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

## Ajuste do intervalo da apresentação de slides

É possível visualizar arquivos JPEG como uma apresentação de slides nesta unidade. Nesse ajuste, é possível definir o intervalo entre cada imagem.

## 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

2 Toque em Time Per Photo Slide no menu de configuração de vídeo para selecionar o intervalo da apresentação de slides.

Toque várias vezes em **Time Per Photo Slide** até visualizar o ajuste desejado no display.

- **5sec** As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 5 segundos
- 10sec As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 10 segundos
- 15sec As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 15 segundos
- Manual As imagens JPEG são alternadas manualmente

## Definição do bloqueio do responsável

Alguns discos DVD Vídeo permitem utilizar o recurso de bloqueio do responsável para impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. Você pode definir o nível de bloqueio do responsável, conforme desejado.

 Quando você tem um nível de bloqueio do responsável definido e reproduz um disco com esse recurso, pode ser que indicações de entrada do número de código sejam visualizadas. Nesse caso, a reprodução começará quando o número de código correto for introduzido.

## Definição do número de código e do nível

É necessário registrar um número de código para reproduzir discos com bloqueio do responsável.

# 1 Visualize o menu de configuração de

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

## 2 Toque em Parental no menu de configuração de vídeo.

## 3 Toque em 0 a 9 para inserir um número de código de quatro dígitos.

 Para cancelar os números inseridos, toque em C.

## Registre o código.



Registrar o código.

O número do código está definido e agora você pode definir o nível.

## Toque em qualquer um dos números de 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

## 6 Toque em Enter.

O nível de bloqueio do responsável é definido.

- 8 A reprodução do disco inteiro é possível (aiuste inicial)
- 7 a 2 A reprodução de discos para criancas e de discos não destinados a adultos é possível
- 1 A reprodução somente de discos para crianças é possível

## **Notas**

- · Recomendamos manter um registro do seu número de código, caso você o esqueça.
- O nível de bloqueio do responsável está armazenado no disco. Procure a indicação de nível escrita na embalagem do disco, no informativo incluído ou no próprio disco. O bloqueio do responsável desta unidade não será possível se o seu nível não estiver armazenado no disco.
- Em alguns discos, o bloqueio do responsável pode estar ativo apenas para determinados níveis de cenas. A reprodução dessas cenas será omitida. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha o disco.

## Alteração do nível

Você pode alterar o nível de bloqueio do responsável definido.

## 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Parental no menu de configuração de vídeo.
- 3 Toque em 0 a 9 para inserir o número de código registrado.
- 4 Registre o código.



Registrar o código.

Assim o número do código está definido e agora é possível alterar o nível.

- Se você inserir um número de código incorreto, o ícone S será visualizado. Toque em C e insira o número de código correto.
- Se você esquecer o número de código, consulte Se você esquecer o número de código nesta página.
- 5 Toque em qualquer um dos números de1 a 8 para selecionar o nível desejado.
- 6 Toque em Enter.

O novo nível de bloqueio do responsável é definido.

## Se você esquecer o número de código

Pressione RESET.

## Definição do arquivo de legenda DivX

Você pode optar por visualizar ou não legendas externas DivX.

- Legendas DivX serão visualizadas, mesmo quando Custom estiver selecionado, se não existir um arquivo de legenda externa DivX.
- 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em DivX Subtitle no menu de configuração de vídeo para selecionar o ajuste de legenda desejado.

- Original Exibe as legendas DivX
- Custom Fxibe as legendas externas DivX

### **Notas**

- Até 42 caracteres podem ser visualizados em uma linha. Se mais de 42 caracteres estiverem definidos, a linha será quebrada e os caracteres serão visualizados na próxima linha.
- Até 126 caracteres podem ser visualizados em uma tela. Se mais de 126 caracteres estiverem definidos, os caracteres excedentes não serão visualizados.

# Visualização do código de registro DivX® VOD

Para reproduzir conteúdo DivX VOD (vídeo sob demanda) nesta unidade, primeiro a unidade precisa ser registrada junto a um provedor de conteúdo DivX VOD. Para fazer o registro, gere um código de registro DivX VOD e envie ao provedor.

- Anote o código, pois você precisará dele ao registrar sua unidade com o provedor de DivX VOD.
- 1 Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

2 Toque em DivX VOD no menu de configuração de vídeo.

Registration Code e

**Deregistration (Deactivation) Code** é visualizado.

3 Toque em Registration Code.

Seu código de registro é visualizado.

Ptbr

# Visualização do código de cancelamento de registro (desativação)

Se seu dispositivo já estiver registrado, cancele seu registro (desative-o) inserindo o código de cancelamento de registro (desativação).

# Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em DivX VOD no menu de configuração de vídeo.

# 3 Toque em Deregistration (Deactivation) Code.

Para cancelar o registro, toque em Cancel.

# Toque em OK.

O cancelamento do registro está concluído.

# Ajuste para saída digital

O áudio que é emitido na saída digital desta unidade pode ser selecionado. Normalmente, está ajustado a Stream. Se a saída digital desta unidade não for utilizada, não há necessidade de alterar os ajustes.

# Visualize o menu de configuração de

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Digital Output no menu de configuração de Vídeo para selecionar o ajuste de saída digital desejado.

- Stream O sinal Dolby Digital/DTS é emitido como definido (ajuste inicial)
- Linear PCM O sinal Dolby Digital/DTS é convertido em um sinal PCM linear e emitido como tal

# Reprodução automática de DVDs

Quando um DVD com um menu de DVD for inserido, esta unidade cancelará automaticamente o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

· Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não for completamente operada, desative-a e inicie a reprodução.

# Visualize o menu de configuração de vídeo.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# Toque em DVD Auto Play para ativar a reprodução automática.

 Para desativar a reprodução automática, toque novamente em DVD Auto Play.

<QRB3134-A/F>73

# Operações do menu

# Ajustes do sistema Ativação do ajuste auxiliar

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

2 Toque em AUX Input no menu do sistema para ativar ou desativar AUX Input.

# Ajuste da entrada AV

Ative esse ajuste ao utilizar um componente de vídeo externo conectado a esta unidade.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

2 Toque em AV Input no menu do sistema para ativar ou desativar AV Input.

# Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**Full**) ou alto-falantes de graves secundários (**Subwoofer**). Se você alternar o ajuste da saída traseira para **Subwoofer**, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um subwoofer sem utilizar um amplificador auxiliar. Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (**Full**).

 Quando o processador multicanal (DEQ-P7650) estiver conectado a esta unidade, você não poderá operar esta função.

# 1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 3 Toque em Rear Speaker no menu do sistema para alternar entre a saída para subwoofer ou para alto-falante de faixa total.

- Quando nenhum subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione Full (Alto-falante de faixa total).
- Quando um subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione **Subwoofer** (Alto-falante de graves secundário).

### **Notas**

- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída do subwoofer (consulte Utilização da saída do alto-falante de graves secundário (subwoofer) na página 55).
- No menu Áudio, se você alterar esse ajuste, a saída do subwoofer retornará aos ajustes de fábrica.
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

# Ajuste do passo de sintonia FM

 O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.

### 1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 3 Toque em FM Step no menu do sistema para selecionar o passo de sintonia FM.

Tocar em **FM Step** alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

# Ajuste do passo de sintonia AM

# Toque em AM Step no menu inicial para selecionar o passo de sintonia AM.

Tocar em AM Step alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.

# Ativação de emudecimento/ atenuação do som

O som deste sistema é automaticamente emudecido ou atenuado guando o sinal do equipamento com a função Emudecer é recebido.

• O som deste sistema retorna ao normal quando o emudecimento ou a atenuação é cancelada.

### Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Mute/ATT até visualizar o aiuste deseiado.

Toque em Mute/ATT até visualizar o ajuste desejado no display.

- Mute Emudecimento
- ATT –20dB Atenuação (ATT –20dB tem um efeito mais forte que ATT -10dB)
- ATT –10dB Atenuação
- Off Desativa emudecimento/atenuação do som

### **Notas**

- Quando o som é desativado, Mute é visualizado e nenhum ajuste de áudio é possível.
- Quando o som é atenuado, ATT é visualizado e nenhum ajuste de áudio, exceto o controle de volume, é possível,
- A operação volta ao normal guando a conexão do telefone é finalizada.

# Seleção do idioma de menu

O idioma do menu pode ser selecionado dentre quatro idiomas.

Se as informações de texto, como nome do título, nome do artista ou um comentário estiverem incorporadas em um idioma europeu ou russo, elas também poderão ser visualizadas nesta unidade.

- O idioma pode ser alterado para:
  - Menu do sistema
  - Menu de configuração de vídeo
  - Display na tela
  - Ajuste em vários idiomas para DivX
- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- · Alguns caracteres podem não ser visualizados corretamente.
- Para concluir essa operação, desligue e ligue a chave de ignição após o ajuste.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em System Language no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.
- 3 Toque no idioma desejado.
  - Português (Português)—Français (Francês)—Español (Espanhol)—English (Inalês)

# Como apagar a memória Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)

### Importante

Nunca desligue a unidade enquanto a memória Bluetooth estiver sendo apagada.

### Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

# Operações do menu

# 3 Toque em Bluetooth Memory Clear no menu do sistema.

## 4 Toque em Clear.

Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é visualizada no display. Toque em **OK** para excluir a memória.

• Se não quiser apagar a memória selecionada, toque em **Cancel**.

# Atualização do software com uma conexão Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software. Para obter informações sobre o software e a atualização, consulte o nosso site.

# 🖒 Importante

Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o telefone enquanto o software estiver sendo atualizado.

### 1 Deslique a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 3 Toque em Bluetooth Software Update.
- 4 Toque em Start para visualizar o modo de transferência de dados.
- Para concluir a atualização do software, siga as instruções na tela.

# Visualização da versão do sistema Bluetooth

(Somente no AVH-P3380BT)

Se esta unidade não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do sistema. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

### Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 3 Toque em

Bluetooth Version Information para visualizar a versão do módulo Bluetooth desta unidade.

# Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira)



### **AVISO**

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho, do contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.

Esta unidade apresenta uma função que é automaticamente alternada para o vídeo da câmera com visualização traseira (R.C IN) quando uma câmera com visualização traseira estiver instalada em seu veículo e a alavanca de mudança for para a posição **REVERSE** (R). (Para obter mais detalhes, consulte o revendedor.)

- Após definir o ajuste da câmera com visualização traseira, mova a marcha na posição REVERSE (R) e confirme se um vídeo da câmera com visualização traseira pode ser exibido no display.
- Se o display for alterado por erro para o vídeo da câmera com visualização traseira, enquanto você estiver dirigindo, altere o ajuste da câmera com visualização traseira.
- Para parar de assistir ao vídeo da câmera com visualização traseira e retornar ao display de fonte, pressione e segure MUTE.

Ptbr

Toque no ícone de fonte RearView para visualizar a imagem da câmera com visualização traseira enquanto estiver dirigindo.
 Toque no ícone de fonte novamente para desativar a câmera com visualização traseira. Para obter detalhes, consulte Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque na página 17.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Camera Polarity no menu do sistema para selecionar um ajuste apropriado.

- Battery Quando a polaridade do condutor conectado for positiva enquanto a alavanca de mudança estiver na posição REVERSE (R)
- Ground Quando a polaridade do condutor conectado for negativa enquanto a alavanca de mudança estiver na posição REVERSE (R)
- Off Quando uma câmera com visualização traseira não está conectada a esta unidade

# Selecionando o formato de vídeo

Você pode alternar o formato de saída do vídeo de **V OUT** entre NTSC e PAL.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Video Output Format no menu do sistema para selecionar o formato de saída do vídeo. NTSC—PAL

### Nota

Você pode alternar o formato de saída do vídeo apenas para uma fonte desta unidade.

# Ajuste do sinal de vídeo

Ao conectar esta unidade a um equipamento de AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo adequado.

- Como esta função é inicialmente definida como Auto, a unidade ajusta automaticamente o sinal de vídeo.
  - No entanto, a tela poderá ficar preta ou as imagens talvez não sejam visualizadas corretamente quando **Auto** for selecionado e a recepção for fraca. Normalmente, selecione o sinal de TV apropriado.
- Para saber sobre o sinal de TV do seu país, consulte o revendedor mais próximo da Pioneer.
- Você pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

### 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

# 2 Toque em Video Signal Setting no menu de função.

Os itens de **Video Signal Setting** são visualizados.

- AV Ajusta o sinal de vídeo AV
- AUX Ajusta o sinal de vídeo AUX
- Camera Ajusta o sinal de vídeo da câmera
- TV Ajusta o sinal de vídeo da TV
- 3 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o sinal de vídeo desejado.
  Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—
  SECAM

# Seleção do grupo de áreas

### 1 Selecione a fonte TV.

Consulte Operações básicas na página 17.

### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 3 Toque em TV Country Group no menu de função.
- 4 Toque em ◀ ou ► até visualizar o grupo de áreas desejado no display.

Country1 (Canal CCIR)—Country2 (Canal IN)—Country3 (Canal CHN)—Country4 (Canal U.K.)—Country5 (Canal OIRT)—Country6 (Canal AUSTRALIA)—Country7 (Canal SAF)

# **EQ** automático

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria a sua curva com base nessas informações.



# **ADVERTÊNCIA**

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.



# **AVISO**

- Verifique completamente as condições antes de executar EQ automático já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:
  - Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.
  - Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da energia da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

# Antes de operar a função EQ automático

 Execute o EQ automático em um local o mais silencioso possível, com o motor do

- carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar o EQ automático. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar o EQ automático utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar EQ automático, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função EQ automático poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função EQ automático. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.
- A distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para essas circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  - Quando o som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  - Quando ocorrerem atrasos para sons baixos devido à influência do LPF nos subwoofers ativos ou em amplificadores externos.
- EQ automático altera os ajustes de áudio, como a seguir:
  - Os ajustes de potenciômetro/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio na página 54.)



Pthr

- A curva do equalizador é alternada para Flat. (Consulte Chamada das curvas do equalizador da memória na página 54.)
- Terá ajuste automático para o filtro de alta frequência dos alto-falantes dianteiro, central e traseiro.
- Ajustes anteriores de EQ automático serão substituídos.


# Execução de EQ automático

Pare o carro em um local o mais silencioso possível, feche todas as portas, as ianelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que figue voltado para frente.

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejar, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o FQ automático.

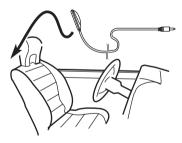

# Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.


Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático corretamente.

### 4 Visualize o menu do sistema.


Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- Toque em Auto EO Measurement para entrar no modo de medição de EQ automático.
- 6 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone nesta unidade.

### (AVH-P4380DVD)



### (AVH-P3380BT)



- 7 Toque em Start para iniciar o EQ automático.
- Saia do carro e feche a porta dentro de 10 segundos, quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos.

Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.

Quando a função EQ automático for concluída, Complete será visualizado.

Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e EQ automáticos na página 107.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático guando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em Stop.

Ptbr (79

# Operações do menu

 Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.



Cancelar o modo de medição do EQ automático.

# 9 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas.

Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em qualquer outro local seguro. Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

# 10 Pressione **≜** (Ejetar) para fechar o painel.

(Somente no AVH-P4380DVD)

# Nota

(Para o modelo AVH-P4380DVD)

Não pressione ▲ (Ejetar) para abrir ou fechar o painel ao utilizar o microfone.

# Correção de som distorcido

Ao ouvir um CD ou outra fonte, cujo nível de gravação é alto, o ajuste do nível de cada frequência para alto poderá resultar em distorção. Você pode alternar o atenuador digital para baixo para reduzir a distorção.

 A qualidade sonora fica melhor com um ajuste alto, por esse motivo, ele é geralmente utilizado.

# 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Digital ATT.
- 3 Toque em Digital ATT no menu do sistema para selecionar o nível do atenuador digital.

High—Low

# Reajuste das funções de áudio

Você pode reajustar todas as funções de áudio.

# 1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Audio Reset.
- 3 Toque em Reset.

**Ready to reset. Are you sure?** é visualizado no display.

- Para cancelar essa função, toque em Cancel.
- 4 Toque novamente em Reset.

**The reset end was carried out.** é visualizado no display e as funções de áudio são reajustadas.



Ptbr

# Operações do menu

# Ajustes de entretenimento Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolor.

# Seleção direta da cor de iluminação programada

Você pode selecionar uma cor de iluminação da lista de cores.

Visualize o menu de entretenimento. Consulte Introdução às operações do menu na página 53.

- 2 Toque em Appearance.
- Toque em Illumination e, em seguida, toque em uma cor na lista.

# Personalização da cor de iluminação

- Visualize o menu de entretenimento. Consulte Introdução às operações do menu na página 53.
- 2 Toque em Appearance.
- Toque em Illumination e, em seguida, toque em Custom.
- Visualize o menu de personalização.



Visualizar o menu de personalização.

- 5 Toque na barra de cores para personalizar a cor.
- Toque em ◀ ou ▶ para ajustar a cor.
- Toque no ícone e segure para armazenar a cor personalizada na memória.



Armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada terá sido armazenada na memória

A cor definida será chamada da memória da próxima vez que você tocar no mesmo ícone.

# Seleção da cor do OSD

Você pode alterar a cor do OSD.

- Visualize o menu de entretenimento. Consulte Introdução às operações do menu na
- Toque em Appearance.

página 53.

- Toque em Screen no menu de entretenimento.
- Toque em uma cor da lista de cores.

# Seleção do display de plano de fundo

Você pode alternar entre as visualizações de plano de fundo enquanto ouve a cada fonte de áudio.

- Visualize o menu de entretenimento. Consulte Introdução às operações do menu na página 53.
- Toque em Background no menu de entretenimento.
- Toque no ajuste desejado.
- Se nenhuma imagem JPEG estiver armazenada nesta unidade, você não poderá selecionar a foto. Para armazenar uma imagem JPEG nesta unidade, consulte Captura de uma imagem em arquivos JPEG na página 44.

# Operações do menu

# Personalização de menus

# 1 Visualize as colunas de menus a serem registradas.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 53.

Você pode personalizar os menus, exceto o menu **Video Setup** .

# 2 Toque na coluna de menus e segure para registrá-la.

• Para cancelar o registro, toque na coluna de menus e segure novamente.

# 3 Visualize o menu personalizado e escolha um menu registrado.

Consulte *Introdução* às operações do menu na página 53.

### **Notas**

- · Você pode registrar até 12 colunas.
- Se você registrar uma coluna do menu de função de áudio, o registro será cancelado quando um processador multicanal DEQ-P7650 for conectado.
- Se você registrar uma coluna do menu DSP, o registro será cancelado quando o processador multicanal DEQ-P7650 for desconectado.



# Outras funções

# **Outras funções**

# Alteração do ajuste da imagem

Você pode ajustar **Brightness** (Brilho), **Contrast** (Contraste), **Color** (Cor), **Hue** (Matiz), **Dimmer** (Redutor de luz), **Temperature** (Temperatura), **Black Level** (Nível de preto) e **RGB Dot ADJ** (Ajuste do relógio de ponto RGB) para cada fonte e câmera com visualização traseira.

 Você não pode ajustar Color, Hue, Black Level e RGB Dot ADJ para a fonte de áudio.

# 1 Pressione e segure MENU para visualizar Picture Adjustment.

Os nomes das funções de ajuste são visualizados.

# Se você estiver ajustando Picture Adjustment, selecione a unidade.

**NAVI** 

Ajustar **Picture Adjustment** para o sistema de navegação.

Rear View Ajustar **Picture Adjustment** para a câmera com visualização traseira.

Source

Ajustar **Picture Adjustment** para a fonte

# 3 Toque em qualquer uma das seguintes teclas do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.

Os itens de **Picture Adjustment** são visualizados.

- Brightness Ajusta a intensidade de preto
- Contrast Ajusta o contraste
- Color Ajusta a saturação da cor
- Hue Ajusta o tom da cor (o vermelho ou o verde é enfatizado)
- **Dimmer** Ajusta o brilho do display
- Temperature Ajusta a temperatura da cor, resultando em um equilíbrio de branco melhor

- Black Level Intensifica a parte escura nas imagens de forma que a diferença entre a claridade e a escuridão figue mais distinta
- RGB Dot ADJ Ajusta a comutação de fase por relógio de ponto quando um sistema de navegação for conectado
- Você não poderá ajustar a imagem para a câmera com visualização traseira quando
   Camera Polarity estiver ajustado para Off. (Consulte Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera traseira) na página 76.)
- Se o sistema de cores for definido como PAL/ PAL-M/SECAM, você não poderá ajustar Hue.
- Talvez não seja possível utilizar o ajuste da imagem com algumas câmeras com visualização traseira.

# 4 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o item selecionado.

Cada vez que você tocar em ◀ ou ▶, o nível do item selecionado aumentará ou diminuirá.

- **Dimmer** pode ser ajustado de +1 a +48.
- Temperature pode ser ajustado de +3 a -3.

# 5 Toque em Black Level e RGB Dot ADJ para ajustar.

- Black Level pode ser ativado ou desativado.
- RGB Dot ADJ pode ser ajustado para 1 ou 2.

# Notas

- Você não pode operar essa função enquanto estiver dirigindo.
- Diferentes ajustes de Brightness/Contrast/
   Dimmer podem ser definidos quando a chave de iluminação está nas posições ON e OFF.

# Ajuste da saída do monitor traseiro

A fonte de saída do monitor traseiro pode ser alternada para:

 Front – A fonte na tela dianteira desta unidade

Disc – O vídeo e som do DVD

AV - O vídeo e som da entrada AV

AUX- A fonte da entrada AUX

Off- Nenhuma fonte

# **Outras funções**

### Nota

Ao reproduzir arquivos DivX, não é possível reproduzi-los no monitor traseiro e dianteiro ao mesmo tempo.

# Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, as teclas do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Existem dois métodos de ajuste: Ajuste de 4 pontos, em que você toca nos quatro cantos da tela, e o ajuste de 16 pontos, em que você faz ajustes precisos na tela toda.

- Toque na tela com suavidade para ajuste. Se você pressionar o painel sensível ao toque com muita força, poderá danificá-lo. Não utilize um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica ou mecânica. Isso irá danificar a tela.
- Se o ajuste do painel sensível ao toque não puder ser realizado adequadamente, consulte o revendedor Pioneer.

## 1 Desligue a unidade.

Consulte Operações básicas na página 17.

# 2 Pressione e segure MENU para visualizar Picture Adjustment.

# 3 Pressione e segure MENU para iniciar a Calibração do painel sensível ao toque.

A tela de ajuste do painel sensível ao toque de 4 pontos é visualizada.

# 4 Toque em cada uma das setas nos quatro cantos da tela.

■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure MENII

# 5 Pressione MENU para concluir o ajuste de 4 pontos.

Os dados da posição ajustada são salvos.

• Não desligue o motor enquanto estiver salvando os dados da posição ajustada.

# 6 Pressione MENU para realizar o ajuste de 16 pontos.

A tela de ajuste do painel sensível ao toque de 16 pontos é visualizada.

■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure **MENU**.

# 7 Toque suavemente no centro do sinal + exibido na tela.

Depois de ter tocado em todos os sinais, os dados da posição ajustada serão salvos.

• Não desligue o motor enquanto estiver salvando os dados da posição ajustada.

# 8 Pressione e segure MENU para concluir o ajuste.

# Utilização de uma fonte AUX

Um dispositivo auxiliar vendido separadamente, como um VCR ou dispositivo portátil, pode ser conectado a esta unidade. Quando conectado, o dispositivo auxiliar é automaticamente reconhecido como fonte AUX e atribuído a **AUX**.

# Sobre o método de conexão AUX

Você pode conectar dispositivos auxiliares a esta unidade.

# Cabo com miniplugue (AUX)

Quando conectar o dispositivo auxiliar utilizando um cabo com miniplugue

O iPod e o áudio/vídeo player portátil podem ser conectados a esta unidade por meio de um cabo com miniplugue.

 Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo com plugue de 3,5 mm (4 pólos) (por exemplo, CD-V150M), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod.

Othr

# Outras funções

# **Outras funções**

 É possível conectar um áudio/vídeo player portátil utilizando um cabo com plugue de 3,5 mm (4 pólos) ao RCA, que é vendido separadamente. No entanto, dependendo do cabo, a conexão inversa entre o cabo vermelho (áudio do lado direito) e o cabo amarelo (vídeo) é requerida. Do contrário, o áudio e vídeo podem não ser corretamente reproduzidos.

# • Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada desta unidade.

Consulte o manual de instruções. Consulte a seção *Introdução aos botões* na página 14. •

# Utilização da unidade externa

Unidade externa refere-se a um produto Pioneer (por exemplo, um produto que será disponibilizado futuramente) que, embora seja incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas ser esta unidade. Duas unidades externas podem ser controladas por esta unidade. Quando duas unidades externas são conectadas, a alocação à unidade externa 1 ou à unidade externa 2 é automaticamente ajustada por esta unidade. As operações básicas da unidade externa são explicadas abaixo. As funções alocadas serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa.

# Operações básicas

As funções alocadas às seguintes operações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa conectada.



Alternar para auto ou manual.





Alternar para vídeo e áudio.



Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 44.



Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 54.

Toque e segure por mais de dois segundos para ativar ou desativar o equalizador automático. Consulte Utilização do equalizador automático na página 55.



As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada



F2

F3

F4

Funções de 1 a 4

As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.



Utilizando as funções alocadas às teclas de 1 a 6.

As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada



# Conexão das unidades

# $\Lambda$

# ADVERTÊNCIA

- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motoris-
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.



# AVISO

- A PIONEER não recomenda que você instale nem faça qualquer reparo no display. A instalação ou o reparo do produto pode expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. Recorra à equipe de manutenção autorizada da Pioneer para a instalação e o reparo do display.
- Proteja toda a fiação com presilhas para cabos ou fita elétrica. Não permita que fios desencapados fiquem expostos.
- Não perfure o compartimento do motor para conectar o cabo amarelo do display à bateria do veículo. A vibração do motor pode eventualmente fazer com que o isolamento acabe no ponto em que o fio passa do compartimento do passageiro para o compartimento do motor. Muito cuidado ao proteger o fio nesse ponto.
- É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou da marcha. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.
- Certifique-se de que os cabos n\u00e3o entrem em contato com pe\u00e7as do ve\u00edculo que se movi-

- mentam, como câmbio, freio de mão ou mecanismo de deslizamento do assento.
- Não encurte os cabos. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.



# ADVERTÊNCIA

O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CO-NECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DE-SENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTA-ÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADE-QUADO DESSE CONDUTOR PODE VIO-LAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.

# Importante

 Esta unidade não pode ser instalada em um veículo sem uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.



Posição ACC



Sem posição ACC


- Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de acordo com as condicões a seguir.
  - Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
  - Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4 ohm a 8 ohm (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
  - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
  - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
  - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como a marcha e os trilhos do assento.

- Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
- Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
- Não encurte os cabos.
- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a especificação mencionada.
- Nunca faca a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx, 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de alimentação de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de alimentação da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem. uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.
- Os conectores IP-BUS são codificados por cor. Certifique-se de conectá-los fazendo a correspondência das cores.




# Instalação


# Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

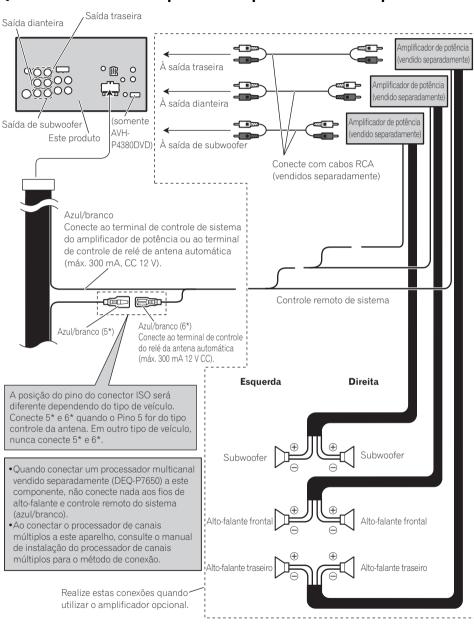

# Conexão do sistema (para o modelo AVH-P4380DVD)

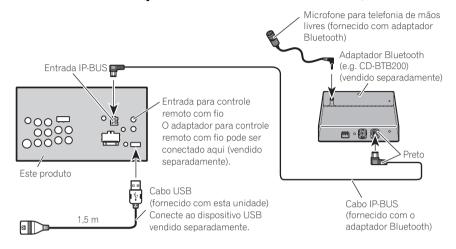


# Conexão do sistema (para o modelo AVH-P3380BT)

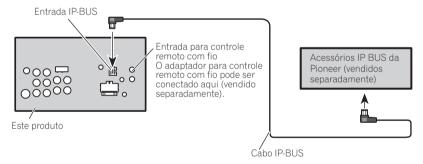


# Instalação

# Quando conectar ao cabo CD-IU200V opcional (AVH-P4380DVD apenas)

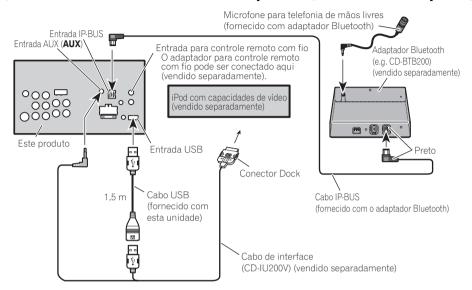


# Quando conectar com um processador multicanal

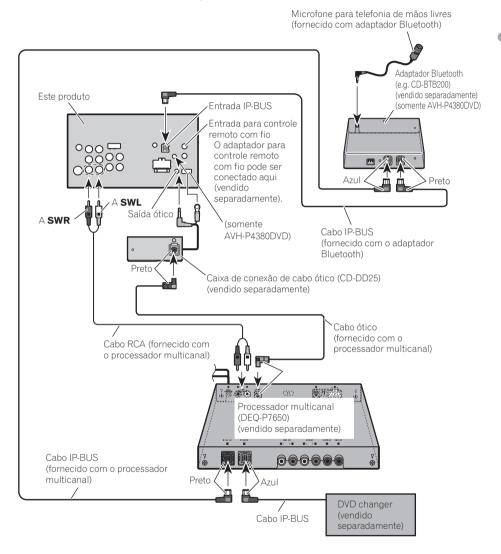

# Instalação

# Conexão do cabo de alimentação

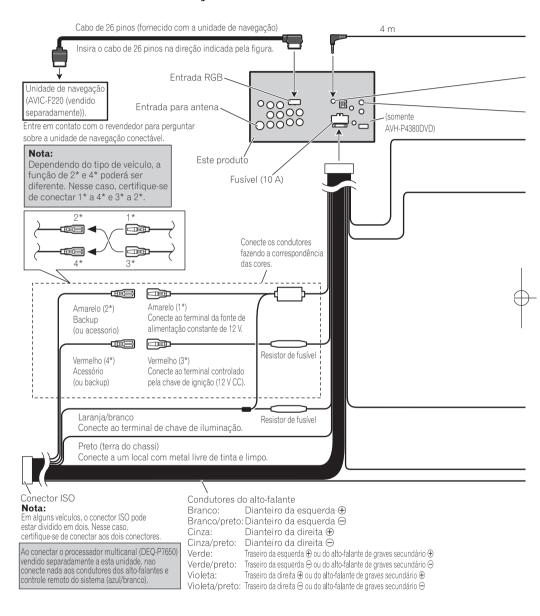

# Instalação



Microphone (somente AVH-P3380BT)

Jaque AUX (3.5 ø) (somente AVH-P4380DVD)

Utilize um cabo de plugue miniatura para conectar um dispositivo auxiliar. Entrada de microphone (somente AVH-P3380BT)

Entrada para controle remoto com fio

O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).

Resistor de fusível

Violeta/branco

Dos dois fios condutores conectados à lâmpada traseira, conecte um em que a tensão muda quando o câmbio está na posição REVERSE (R). Esta conexão permite que a unidade perceba se o carro está indo para frente ou para trás.

### Amarelo/preto

Se você utilizar um equipamento com a função Emudecer, conecte esse fio condutor ao fio condutor de Emudecer áudio nesse equipamento. Do contrário. não faça nenhuma conexão com o fio condutor Emudecer áudio.

### Método de conexão



Prenda o fio condutor.



2. Prenda firmemente com alicates de bico.

A posição do interruptor do freio de mão depende do modelo do veículo. Para maiores detalhes, consulte o manual do proprietário do veículo ou revendedor.

Utilizado para detectar o status ON/OFF (acionado ou não) do freio de mão. Este fio condutor deve ser conectado à fonte de alimentação ao lado do botão do freio de mão.

Azul/branco

Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência

(máx. 300 mA 12 V CC).

Lado da fonte de alimentação

Botão do freio de mão

Lado do terra

Azul/branco (5\*)

Azul/branco

Conecte ao terminal de controle do relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).

Nota:


A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo de veículo. Conecte 5\* e 6\* quando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte 5\* e 6\*.

 Altere o ajuste inicial desta unidade (consulte o Manual de instrucões), A saída do alto-falante de graves secundário desta unidade é monoauricular.

•Ao utilizar um alto-falante de graves secundário de 70 W (2 Ω), certifique-se de fazer a conexão com os fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada com os fios condutores verde e verde/preto.

# Instalação

# Quando conectar o componente de vídeo externo e o display

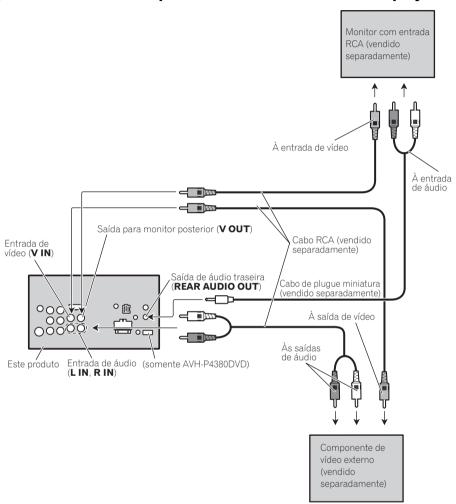

 É necessário alterar AV Input em System Menu ao conectar o componente de vídeo externo.

Ptbr

# Quando utilizar um display conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira e a saída de áudio traseira deste produto são para conexão de um display, a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD, etc.



Nunca instale o display em um local que fique visível para o motorista enquanto ele dirige.

# Instalação

# Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira

Quando este produto é utilizado junto a uma câmera com visualização traseira, é possível mudar automaticamente do vídeo para a imagem de visualização traseira quando o câmbio for movido para REVERSE (R).


ADVERTÊNCIA
UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS
PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU
ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR
EM FERIMENTOS OU DANOS.



### AVISO

- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Objetos na visualização traseira podem ficar mais próximos ou mais distantes de onde realmente estão.

Entrada da câmera com visualização traseira (**R.C IN**)

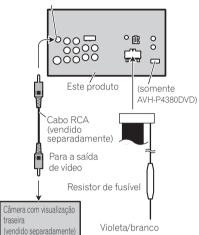

Dos dois fios conectados à lâmpada pos terior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição RESERVE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha à ré.



# AVISO

Você deve utilizar uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho.

É necessário configurar **Camera Polarity** corretamente em **System Menu** ao conectar a câmera com visualização traseira.

# Instalação

# Conexão e instalação da caixa de conexão de cabos ópticos ADVERTÊNCIA

- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação de dispositivos de segurança, como airbags, seja impedida por esta unidade. Caso contrário, há risco de acidente fatal.
- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação do freio possa ser impedida. Caso contrário, isso pode resultar em um acidente de trânsito.
- Fixe bem a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro ou com as braçadeiras. Se a unidade estiver solta, isso perturbará a estabilidade da condução, o que poderá ocasionar em um acidente de trânsito.

# Λ


# AVISO

- Instale esta unidade utilizando apenas as peças fornecidas com ela. Se outras peças forem utilizadas, a unidade poderá ser danificada ou poderá se desmontar, o que levará a um acidente ou outros problemas.
- Não instale esta unidade próxima a portas pelas quais é provável a entrada de água da chuva. A entrada de água na unidade pode causar fumaça ou incêndio.


# Conexão do cabo óptico

# Conecte o cabo óptico e fio-terra à unidade principal.

Conecte o cabo óptico de forma que ele não fique projetado para fora da unidade principal, conforme mostrado na ilustração. Prenda o fio-terra na protuberância na parte traseira da unidade principal.




# 2 Conecte o cabo óptico à caixa de conexão de cabos ópticos.



# Instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

# Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro.


Instale a caixa de conexão de cabos ópticos utilizando o prendedor de velcro no espaço amplo da caixa do console.

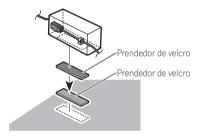

# Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com a braçadeira.

Prenda a caixa de conexão de cabos ópticos com a fita de proteção e aperte com o cabo de alimentação utilizando a braçadeira.

Prenda com a fita de proteção



Prenda com a braçadeira




# Instalação

### **Notas**

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
  - possa existir interferência com a operação do veículo.
  - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- Não instale o display em um local onde possa

   (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- O laser semicondutor danificará se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- O ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 30°.





- Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.
- Em alguns tipos de veículos, esta unidade pode não ser instalada corretamente. Nesse caso, utilize o kit de instalação opcional (ADT-VA133).

# Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

# • Prender a unidade no suporte de montagem de rádio da fábrica.

Posicione a unidade de forma que seus orifícios de parafusos fiquem alinhados aos orifícios de parafusos do suporte. Em seguida, aperte 3 ou 4 parafusos nos locais apropriados em cada lateral.

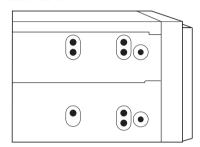

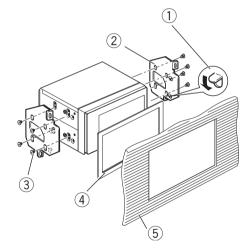

- ① Se a lingueta entrar corretamente, dobre-a.
- 2 Suporte de montagem de rádio da fábrica
- ③ Utilize parafusos de armação (5 mm × 8 mm) ou parafusos de cabeça embutida (5 mm × 9 mm), dependendo dos orifícios no suporte.
- 4 Quadro



Ptbr

# Instalação

Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.

(5) Painel do veículo ou console

### Nota

Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.

# Instalação do microfone (Somente para AVH-P3380BT)



# **AVISO**

É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou da marcha. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

### Nota

Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.

# Ao instalar o microfone no quebra-sol


Instale o microfone no prendedor apropriado.



- ① Microfone
- 2 Prendedor do microfone

# 2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.

Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)

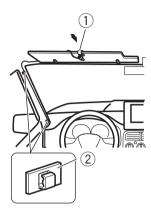

- 1) Prendedor do microfone
- Presilha
   Utilize braçadeiras vendidas separadamente para segurar o cabo onde seja necessário dentro do veículo.


# Ao instalar o microfone na coluna de direção

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.



- ① Microfone
- 2 Base do microfone
- 3 Prendedor do microfone
- ④ Encaixe o condutor do microfone na ranhura.
- O microfone pode ser instalado sem usar a presilha do microfone. Neste caso, retire a base do microfone da presilha do microfone. Para tirar a base do microfone da presilha do microfone, deslize a base do microfone.

# 2 Instale a presilha do microfone no lado posterior da coluna de direção.

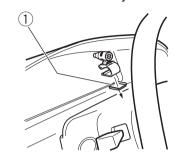



- ① Fita dupla face
- ② Presilha Utilize braçadeiras vendidas separadamente para segurar o cabo onde seja necessário dentro do veículo.

# Ajustando o ângulo do microfone



O ângulo do microfone pode ser ajustado.



Ptbr

# Solução de problemas

Comum		
Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não haverá ali- mentação. A unidade não funcionará.	Os fios e conectores estão conectados de forma incorreta.	Confirme mais uma vez se todas as conexões estão corretas.
	O fusível está queimado.	Verifique o motivo que fez com que o fusível queimasse e substitua-o. Certi- fique-se de instalar um fusível com a mesma especifica- ção.
	Ruído e/ou ou- tros fatores estão fazendo com que o microprocessa- dor incorporado funcione incorre- tamente.	Pressione <b>RESET</b> . (Página 14)
A operação com o controle	A bateria está baixa.	Recarregue uma nova bateria.
remoto não é possível. A unidade não funciona corretamente, mesmo ao pressionar os botões apropriados do controle remoto.	Algumas opera- ções são proibi- das em determinados discos.	Tente utilizar outro disco.
A reprodução não é possível.	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O tipo de disco carregado não pode ser repro- duzido nesta uni- dade.	Verifique o tipo do disco.
	O disco carrega- do não é compa- tível com este sistema de vídeo.	Altere para um disco compatível com o seu sistema de vídeo.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volu- me não au- mentará.	Os cabos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
	A unidade está executando uma reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.	Não há som durante a reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.
Não há ima- gem.	O cabo do freio de mão não está conectado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
	O freio de mão não está puxado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
O ícone 🛇 é visualizado e a operação não é	A operação é proibida para o disco.	Essa operação não é possível.
possível.	A operação não é compatível com a configuração do disco.	Essa operação não é possível.
A imagem visualizada para (pausa) e a unidade não pode ser operada.	Os dados não podem mais ser lidos durante a reprodução.	Pare a reprodução uma vez e inicie-a novamente.
Não há som. O nível do volu-	O nível do volu- me está baixo.	Ajuste o nível do volume.
me está baixo.	O atenuador está ativado.	Desative o atenua- dor.
O som e o vídeo estão pu- lando.	A unidade não está firme.	Acople a unidade com firmeza.
	O tamanho do arquivo e a taxa de transmissão estão acima dos valores recomendados.	Crie um arquivo DivX que tenha o tamanho e a taxa de transmissão re- comendados.
A relação de aspecto está in- correta e a ima- gem está alongada.	O ajuste da rela- ção de aspecto está incorreto para o display.	Selecione o ajuste apropriado para o seu display. (Pági- na 70)

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
O motor entra em funciona- mento quando a chave da igni- ção é ligada (ou posiciona- da em ACC).	A unidade está confirmando se um disco está carregado ou não.	Esta é uma opera- ção normal.
Nada é visualizado. As teclas do painel sensível	A câmara com visualização traseira não está conectada.	Conecte a câmera com visualização traseira.
ao toque não podem ser utili- zadas.	Camera Polarity é o ajuste incor- reto.	Pressione e segure <b>MENU</b> para retornar ao display de fonte e, em seguida, selecione o ajuste correto para <b>Camera Polarity</b> . (Página 77)
No xxxx é vi- sualizado quando um dis- play é alterado (por exemplo, No Title).	Não há informa- ções de texto in- corporadas.	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
Subpastas não podem ser reproduzidas.	A reprodução com repetição de pasta foi selecio- nada.	Selecione nova- mente a série de repetição.
A série de repe- tição muda au- tomaticamen- te.	Outra pasta foi selecionada du- rante a reprodu- ção com repetição.	Selecione nova- mente a série de repetição.
	A busca por faixa ou avanço/retro- cesso rápido foi realizada durante a reprodução com repetição de arquivo.	Selecione nova- mente a série de repetição.

D۷	D
----	---

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
A reprodução não é possível.	O disco carrega- do tem um nú- mero de região diferente desta unidade.	Substitua o disco por um que apre- sente o mesmo nú- mero de região que esta unidade.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Uma mensagem de bloqueio do responsável é visualizada e a reprodução não é possível.	O bloqueio do responsável está ativado.	Desative o blo- queio do responsá- vel ou altere o nível. (Página 71)
O bloqueio do responsável não pode ser	O número de código está incorreto.	Introduza o núme- ro de código corre- to. (Página 71)
cancelado.	Você esqueceu o número de códi- go.	Pressione <b>RESET</b> . (Página 72)
O idioma de diálogo (e o idioma de le- genda) não pode ser troca-	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta gravações em vá- rios idiomas.	Não é possível al- ternar entre idio- mas se eles não estão gravados no disco.
do.	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
Nenhuma le- genda é visuali- zada.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta legendas.	As legendas não serão visualizadas, se elas não estive- rem gravadas no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
A reprodução não é realizada com os ajustes de idioma de áudio e idioma de legenda se- lecionados no menu Video Setup .	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta diálogos ou le- gendas no idio- ma selecionado.	Não é possível al- ternar entre idio- mas se o idioma selecionado não está gravado no disco.



Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não é possível alternar o ân- gulo de visão.	O DVD que está sendo reproduzi- do não apresenta tomadas de cenas em vários ângulos.	Não é possível al- ternar o ângulo de visão se o DVD não apresenta cenas gravadas em vários ângulos.
	Você está tentan- do alternar para a visualização de múltiplos ângu- los para uma cena que não foi gravada em vá- rios ângulos.	Alterne entre vários ângulos ao assistir a cenas gravadas em vários ângulos.
A imagem fica extremamente distorcida e escura durante a reprodução.	Alguns discos apresentam um sinal indicando a proibição de cópia.	Como esta unidade é compatível com o sistema de gerenciamento de geração de cópias analógicas, ao reproduzir um disco que tenha um sinal indicando a proibição de cópia, faixas horizontais ou outras imperfeições podem aparecer em alguns displays. Isso não é um problema de funcionamento.

# Vídeo CD

Sintoma	Causa	Ação
O menu PBC (Controle de re- produção) não pode ser cha- mado.	O Vídeo CD que está sendo repro- duzido não apre- senta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que não apresen- tam o PBC.
A reprodução com repetição e a busca por faixa/hora não são possíveis.	O Vídeo CD que está sendo repro- duzido apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que apresentam o PBC.

# **iPod**

Sintoma	Causa	Ação
O iPod não está funcionan- do correta- mente.	Os cabos estão conectados de forma incorreta.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua lizado, reconecte e reinicie o iPod.
	A versão do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.

# Bluetooth

Bluetooth		
Sintoma	Causa	Ação
O áudio da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.	Um celular em co- nexão Bluetooth está atualmente em uma ligação telefônica.	O áudio será repro- duzido quando a li- gação for finalizada.
	Um celular em conexão Blue- tooth está atual- mente em operação.	Não opere o celu- lar neste momen- to.
	Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.	Volte a fazer a co- nexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

# **Processador multicanal**

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volu- me não au- mentará.	Os cabos ópticos não estão conec- tados correta- mente.	Conecte os cabos corretamente.
Mesmo se o áudio multicanal estiver selecio- nado, o áudio de 2 canais será emitido.	O ajuste de saída digital está em <b>Linear PCM</b> .	Normalmente, ajuste a saída digi- tal para <b>Stream</b> . (Página 73)

▣

# Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

# Sintonizador

Mensagem	Causa	Ação
No Data		Mova para o local desejável com boa recepção.

DVD		
Mensagem	Causa	Ação
Different Region Disc	O disco não con- tém o mesmo nú- mero de região que esta unida- de.	Substitua o DVD por um que conte- nha o número de região correto.
Error-02-XX/ FF-FF	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado.	Substitua o disco.
	O disco está car- regado ao con- trário.	Verifique se o disco está carregado corretamente.
	Há um erro elétrico ou mecânico.	Pressione <b>RESET</b> .
Unplayable Disc	Este tipo de disco não pode ser reproduzido nesta unidade.	Substitua o disco por outro que possa ser reprodu- zido nesta unida- de.
	O disco inserido não contém ar- quivos que pos- sam ser reproduzidos.	Substitua o disco.
Protect	Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.	Substitua o disco.
Skipped	O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.

Mensagem	Causa	Ação
ТЕМР	A temperatura da unidade está fora da faixa de operação nor- mal.	Aguarde até que a temperatura da unidade retorne ac limite de operação normal.
Rental Expi- red.	O disco inserido contém conteú- do DivX VOD ex- pirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Video resolu- tion not sup- ported/Un- playable File -High Defini- tion	O disco inserido contém um ar- quivo DivX de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
It is not possi- ble to write it in the flash.	A memória flash desta unidade utilizada como a área de armaze- namento tempo- rário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Your device is not authori- zed to play this DivX pro- tected video./ Authorization Error	O código de re- gistro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de con- teúdo DivX VOD.	Registre esta uni- dade junto ao pro- vedor de conteúdo DivX VOD.
Unplayable File	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi rá o som.
Video frame rate not sup- ported.	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Audio format not suppor- ted.	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.



# Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

(000,00)		
Mensagem	Causa	Ação
Unplayable File	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
	Não há músicas.	Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
	A segurança da memória USB conectada está ativada.	Siga as instruções da memória USB para desativar a se- gurança.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
Skipped	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Me- dia™ DRM 9/10.	Reproduza um ar- quivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
Protect	Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10.	Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
Incompatible USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.
	O dispositivo USB não é for- matado com FAT16 ou FAT32.	O dispositivo USB conectado deve ser formatado com FAT16 ou FAT32.

Mensagem	Causa	Ação
Incompatible SD	Cartão SD não suportado inseri- do.	Utilize um cartão SD suportado.
	Não é um dispo- sitivo de armaze- namento SD compatível	Desconecte o dis- positivo e substi- tua-o por um dispositivo de ar- mazenamento USB compatível.
Check USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o co- nector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O áudio player portátil USB/me- mória USB co- nectado conso- me mais do que a corrente máxi- ma permitida.	Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte um áudio player portátil USB/memória USB compatível.
Error-02-9X/ -DX	Falha de comunicação.	Execute uma das seguintes operações.  Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON).  Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB.  Alterne para uma fonte diferente.  Em seguida, retorne para o áudio player portátil USB/memória USB.
Rental Expired.	O dispositivo de armazenamento externo inserido apresenta con- teúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Mensagem	Causa	Ação
/ideo resolu- ion not sup- ported/Un- polayable File High Defini- ion	O dispositivo de armazenamento externo inserido contém um ar- quivo DivX de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
t is not possi- le to write it n the flash.	A memória flash desta unidade utilizada como a área de armaze- namento tempo- rário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Your device is not authori- ed to play his DivX pro- ected video./ Authorization irror	O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.	Registre esta uni- dade junto ao pro- vedor de conteúdo DivX VOD.
ormat Read	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
/ideo frame rate not sup- ported.	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Audio format not suppor- ted.	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Format Read/ As vezes, há um Aguarde até que	а
atraso entre o iní- mensagem desa- cio da reprodu- pareça e você ou ção e o início da rá o som. recepção do som.	

Mensagem	Causa	Ação
Error-02-6X/ -9X/-DX	Falha de comunicação.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
Error-02-67	A versão do firm- ware do iPod é antiga	Atualize a versão do iPod.
Stop	Não há músicas.	Transfira as músicas para o iPod.
	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que contenha músicas.
Not Found	Nenhuma músi- ca relacionada	Transfira as músicas para o iPod.

# Bluetooth

Mensagem	Causa	Ação
Error-10	Falha de alimen- tação no módulo Bluetooth desta unidade.	Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON. Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

Apêndice

# Informações adicionais

# Compreensão das mensagens de erro da função EQ automática/TA e **EQ** automáticos

Quando a medição correta das características acústicas no interior do veículo não for possível utilizando a função TA e EQ automáticos, uma mensagem de erro poderá ser visualizada no display. Nesse caso, consulte a tabela a seguir para saber qual é o problema e como ele pode ser corrigido. Após a verificação, tente novamente.


Mensagem	Causa	Ação
Error. Please check MIC.	O microfone não está conectado.	Acople o microfo- ne opcional com firmeza ao conec- tor.
Error. Please check xxxx speaker./ Error. Please check Sub- woofer.	O microfone não pode capturar o som de medição de um alto-falan- te.	Confirme se os alto-falantes estão conectados corretamente.     Corrija o ajuste de nível de entrada do amplificador de potência conectado aos alto-falantes.     Acople o microfone com firmeza ao conector.
Error. Please check noise.	O nível de ruído no ambiente é muito alto.	Pare o carro em um local o mais si- lencioso possível e desligue o motor, ar condicionado ou aquecedor.     Ajuste o microfo- ne corretamente.
Error. Please check battery.	A alimentação não está sendo fornecida da ba- teria para esta unidade.	<ul> <li>Conecte a bateria corretamente.</li> <li>Verifique a tensão da bateria.</li> </ul>

# Compreensão das mensagens

Mensagens	Tradução
CAUTION: Screen image may appear reversed.	A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho, do contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.



# Lista de indicadores

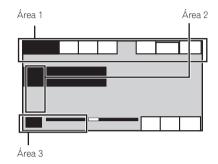

### Área 1



Indica que a frequência selecionada está sendo transmitida em estéreo.



Indica que um telefone Bluetooth está conectado.



Indica que o formato digital é Dolby Digital.

MPEG-A

Indica que o formato digital é Áudio MPEG.

LPCM

Indica que o formato digital é um PCM linear.

48k16

Indica a frequência de amostragem.

DTS

Indica que o formato digital é DTS.

1ch

1+1ch


2 ch

Mch

Indica o canal de áudio.


PBCOn

Indica que um disco com PBC ativado está sendo reproduzido.





- Indica que uma chamada foi recebida e ainda n\u00e3o foi verificada
- O aviso de recepção de chamada não será exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.





- O nível mostrado no indicador pode ser diferente da potência da bateria real.
- Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.



Indica a intensidade de sinal do celular.

Dolby PLII

Indica que Dolby Pro Logic II está ativado.

**Auto EQ** 

Indica que a função EQ automático está ativada.



Mostra qual idioma de áudio foi selecionado.



Mostra qual idioma de legenda foi selecionado.



Mostra qual ângulo de visão foi selecionado.



Mostra qual saída de áudio foi selecionada.

### Área 2



Mostra o disco/álbum atualmente sendo reproduzido.



Mostra a faixa/música atualmente sendo reproduzida.



Dihr



Mostra o comentário atualmente sendo reproduzido.



Mostra o nome do artista da faixa/ música atualmente sendo reproduzi-



Mostra as informações do celular.



Mostra as informações gerais do te-



Mostra as informações do telefone residencial.



Mostra as informações do telefone do trabalho.



Mostra as informações de outro tele-



Mostra o nome da pasta atualmente sendo reproduzida.



Mostra o nome do arquivo atualmente sendo reproduzido.



Mostra o número programado da emissora atualmente sendo sintonizada.



Mostra o canal atualmente sendo sintonizado.

# Área 3



Mostra o número do título atualmente sendo reproduzido.



Mostra o número do capítulo atualmente sendo reproduzido.



Mostra o estilo da faixa/música atualmente sendo reproduzida.



Indica que o modo de demonstração de recursos está ativado

# 

# Orientações de manuseio

# Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.









Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm. nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outros formatos.





Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/ RW no slot de carregamento de disco.

Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, pois podem danificar o player.

Não é possível reproduzir CD-R/RW não finalizados.

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um disco, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los.

Pode ser que determinadas funções não estejam disponíveis para alguns discos DVD Vídeo.

Pode não ser possível reproduzir determinados discos DVD Vídeo.

Não é possível reproduzir discos DVD-RAM.

Esta unidade não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Codec de vídeo avançado de alta definição). Não insira discos AVCHD, pois há o risco de que eles não sejam ejetados.

# Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Dependendo do dispositivo de armazenamento externo (USB, SD), os problemas a seguir podem ocorrer.

- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento n\u00e3o seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos n\u00e3o sejam reproduzidos corretamente.

### Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, talvez ele possa causar ruído no rádio.

Arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB não podem ser reproduzidos.

Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via um hub USB.

Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.

Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, esta unidade pode não reconhecê-lo ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.

Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar em problemas de funcionamento do áudio player portátil USB/memória USB devido à alta temperatura.

#### Cartão de memória SD

Esta unidade oferece suporte apenas para os seguintes tipos de cartões de memória SD.

- SD
- SDHC

Mantenha o cartão de memória SD fora do alcance de crianças. Caso ele seja ingerido, consulte um médico imediatamente.

Não toque nos conectores do cartão de memória SD diretamente com os dedos ou com qualquer dispositivo de metal

Não insira nada além de um cartão de memória SD no slot para cartão SD. Se um objeto metálico (por exemplo, uma moeda) for inserido no slot, os circuitos internos podem se quebrar e causar defeitos.

Não insira um cartão de memória SD danificado (por exemplo, rachado, com a etiqueta destacada), pois ele pode não ser ejetado do slot.

Não tente forçar um cartão de memória SD para dentro do slot correspondente, já que ele ou esta unidade podem ser danificados.

Ao ejetar um cartão de memória SD, pressione-o e segure até ouvir um clique de encaixe. É perigoso soltar seu dedo imediatamente após pressionar o cartão, já que o cartão pode ser lançado para fora do slot e atingir seu rosto, etc. Se o cartão for lançado para fora do slot, ele poderá se perder.

#### **iPod**

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

110

Othr

Sobre os ajustes do iPod

- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

#### Discos DVD-R/RW

Discos DVD-R/RW não finalizados que foram gravados com o formato Vídeo (modo Vídeo) não podem ser reproduzidos.

Pode não ser possível reproduzir discos DVD-R/RW, devido a suas características, riscos, poeira, bem como sujeira, condensação, etc. nas lentes desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

### Discos CD-R/RW

Ao utilizar CD-R/RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.

Talvez não seja possível reproduzir discos CD-R/RW gravados em uma gravadora de CDs ou em um computador pessoal devido a características do disco, riscos ou sujeira, condensação, etc., nas lentes desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo)

A reprodução de discos CD-R/RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo.

Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/RW podem não ser visualizados por esta unidade [no caso de dados de áudio (CD-DA)].

### **Discos duais**

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.

A reprodução do lado do DVD é possível com esta unidade. No entanto, como o lado do CD de discos duais não é fisicamente compatível com o padrão de CD comum, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD com esta unidade.

Inserir e ejetar um disco dual com frequência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.

Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.

### **Arquivos de imagens JPEG**

JPEG é a forma abreviada de Joint Photographic Experts Group e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de imagem.

Os arquivos são compatíveis com imagens estáticas Baseline JPEG e EXIF 2.1 até a resolução de  $8\,192\times7\,680$ . (O formato EXIF é o mais usado em câmeras fotográficas digitais.)

Talvez não seja possível a reprodução de arquivos no formato EXIF que tenham sido processados por um computador pessoal.

Não há compatibilidade com JPEG progressivo.

### Arquivos de vídeo DivX

Dependendo da composição das informações do arquivo, como o número de reproduções de áudio ou tamanho do arquivo, poderá haver um pequeno atraso ao reproduzir discos.

Algumas operações especiais podem ser proibidas por causa da composição dos arquivos DivX.

Somente arquivos DivX baixados de um site parceiro DivX possuem garantia de operação adequada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente

Arquivos DRM alugados não podem ser operados até que a reprodução comece.

Tamanho de arquivo recomendado: 4 GB ou menos com uma taxa de transmissão de 2 Mbps ou menos.

(111

O código de ID desta unidade deve ser registrado com um provedor de DivX VOD para que a reprodução de arquivos DivX VOD seja possível. Para obter informações sobre códigos de ID, consulte Visualização do código de registro DivX® VOD na página 72.

Para obter detalhes sobre DivX, visite o seguinte site: http://www.divx.com/

# 🖒 Importante

- Ao nomear um arquivo de imagem JPEG, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif).
- Esta unidade reproduz arquivos com essas extensões de nome de arquivo (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif) como um arquivo de imagem JPEG.
   Para evitar problemas de funcionamento, não utilize essas extensões para arquivos que não sejam arquivos de imagem JPEG.

# Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD)

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bits: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

### MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps

Frequência de amostragem:  $8\,\mathrm{kHz}$  a  $48\,\mathrm{kHz}$  ( $32\,\mathrm{kHz}$ ,  $44,1\,\mathrm{kHz}$ ,  $48\,\mathrm{kHz}$  para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (a versão de identificação ID3 2.x recebe prioridade em relação à versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

#### AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes

Extensão de arquivo: .m4a

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps

Apple sem perdas: não compatível

Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (a extensão do arquivo é .m4p): não compatível

# Compatibilidade com DivX

Formato compatível: Formato de vídeo DivX implementado em relação aos padrões DivX

Extensões de arquivo: .avi ou .divx

Formato DivX Ultra: não compatível

Formato DivX HD: não compatível

Arquivos DivX sem dados de vídeo: não compatível

DivX plus: não compatível

Codec de áudio compatível: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: não compatível

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Extensão de arquivo de legenda externa compatível: . srt

# Informações suplementares

Pode ser que alguns caracteres em um nome de arquivo (incluindo sua extensão) ou em um nome de pasta não sejam visualizados.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente



Othr

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento externo (USB/SD) com várias hierarquias de pastas.

Texto em russo a ser visualizado nesta unidade deve ser codificado com um dos seguintes conjuntos de caracteres:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Conjuntos de caracteres diferentes de Unicode, utilizados em um ambiente Windows, são definidos como Russo no Ajuste de vários idiomas

# Disco

Pastas reproduzíveis: até 700

Arquivos reproduzíveis: até 999 para CD-R/RW

Arquivos reproduzíveis: até 3 500 para DVD-R/RW

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/DVD-RW)

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

# Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Pastas reproduzíveis: até 6 000

Arquivos reproduzíveis: até 65 535, até 255 para uma pasta

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento externo particionado (USB, SD): somente a primeira partição reproduzível pode ser reproduzida.

Não há compatibilidade com cartões multimídia (MMC).

A compatibilidade com todos os cartões de memória SD não é garantida.

Esta unidade não é compatível com Áudio SD/Vídeo SD



# AVISO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados na memória USB/áudio player portátil USB/cartão de memória SD, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- Não deixe os discos/dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou iPod em locais com alta temperatura.

# Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.

- iPhone 4 (versão de software 4.1)
- iPhone 3GS (versão de software 4.1)
- iPhone 3G (versão de software 4.1).
- iPhone (versão de software 3.1.3)
- iPod nano da quinta geração (versão de software 1.0.2)
- iPod nano da quarta geração (versão de software 1.0.4)
- iPod nano da terceira geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da segunda geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da primeira geração (versão de software 1.3.1)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 4 0)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.0)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3 1 3)
- iPod classic de 160GB (versão de software 2.0.4)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod da quinta geração (versão de software 1.3)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.

<QRB3134-A/F>113

, (11

Ao utilizar um cabo de interface CD-IU50V/CD-IU200V da Pioneer, entre em contato com o seu fornecedor para obter detalhes.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arguivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast: Compatível




# **AVISO**

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

# Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

## Exemplo de uma hierarquia



Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

☐: Pasta ☐: Arquivo de áudio compactado 01 a 05: Número de pasta ① a ⑥: Sequência

de reprodução

## Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

# Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- Trie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo os arquivos no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player. ■

# Utilização correta do aparelho



# AVISO

- Se líquido ou algo estranho estiver no interior da unidade, desligue-a imediatamente e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. Não utilize a unidade nessas condições, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outra falha.
- Se fumaça for percebida, bem como um ruído ou cheiro estranho, ou outros sinais anormais no aparelho, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. A utilização desta unidade nessas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte ou modifique esta unidade, já que nela existem componentes de alta tensão que podem causar choque elétrico. Certifiquese de entrar em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços da PIONEER mais próxima para inspeção interna, ajustes ou reparos.

# Manuseio do display

Nunca toque a tela com qualquer outro objeto, a n\u00e3o ser com os dedos, quando for realizar as fun\u00e7\u00e3es do painel sens\u00edvel ao toque. A tela pode riscar facilmente.

114

Othr

- Quando o display ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, ele ficará muito quente o que resultará em possíveis danos à tela de LCD. Você deve evitar a exposição da unidade do display à luz direta do sol o tanto quanto possível.
- O display deve ser utilizado dentro da faixa de temperatura -10°C a +60°C. Em temperaturas mais altas ou mais baixas que a faixa de temperatura para operação, o display pode não funcionar normalmente.
- A tela de LCD fica exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não pressione a tela com força, já que isso poderá danificá-la.
- Não empurre a tela de LCD com força, já que isso poderá riscá-la ou danificá-la.

# Tela de cristal líquido (LCD)

- O calor do aquecedor pode danificar a tela de LCD e o ar frio do sistema de refrigeracão pode causar umidade dentro do display resultando em possíveis danos.
- · Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema com o display.
- Ao utilizar um telefone portátil, mantenha a sua antena distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.

# LED (diodo emissor de luz) de luz de fundo

- Em temperaturas baixas, a utilização do LED de luz de fundo pode aumentar o atraso da imagem, bem como degradar sua qualidade, devido às características da tela de LCD. A qualidade da imagem melhora com um aumento na temperatura.
- · Para proteger o LED de luz de fundo, o display ficará escuro nos ambientes a seguir:

- Quando há incidência direta da luz solar
- Próximo da abertura de ar quente.
- A vida útil do I FD de luz de fundo é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode diminuir se ele for utilizado em temperaturas altas.
- Quando o LED de luz de fundo alcançar o final da vida útil, a tela ficará escura e a imagem não será mais projetada. Se isso acontecer, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Servicos autorizada da PIONEER mais próxima.

# Como manter o display em boas condições

- Ao remover sujeira da tela ou limpar o display, desligue o sistema e faça a limpeza utilizando um tecido macio e seco.
- · Ao limpar a tela, tome os cuidados necessários para não riscar a superfície. Não utilize limpadores químicos abrasivos ou ásperos. 🔳

# Direitos autorais e marcas comerciais

Este produto inclui tecnologia de proteção contra cópia protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Rovi Corporation. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

#### **Bluetooth**

A palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG. Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Pioneer Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

 Bluetooth é uma tecnologia de conectividade sem fio de rádio de curto-alcance desenvolvida para substituir cabos em celulares, PDAs portáteis e outros dispositivos. O Bluetooth opera em uma faixa de frequência de 2,4 GHz e transmite voz e dados em uma velocidade de até 1 megabit por segundo. O Bluetooth foi lançado por um grupo de interesse especial (SIG) reunindo a Ericsson Inc., a Intel Corp., a Nokia Corp., a Toshiba e a IBM em 1998, e atualmente está sendo desenvolvido por quase duas mil empresas em todo o mundo.

#### **DVD Vídeo**

é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.

#### iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

# MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

# **WMA**

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

### Cartão de memória SD

O logotipo SD é uma marca comercial da SD -3C. LLC.

O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C. LLC.

#### iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. "Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulatórios. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

# **Dolby Pro Logic II**

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

#### DivX

DivX®, Certificado DivX® e logotipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são usados sob licenca.

**SOBRE VÍDEO DIVX**: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

#### SOBRE VÍDEO SOB DEMANDA DIVX:

este dispositivo certificado pela DivX® deve ser registrado para reproduzir conteúdo de Vídeo sob demanda DivX (VOD) adquirido. Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD em *Operações do menu*. Vá para vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o registro. •

116

Pthr

# Tabela de códigos de idiomas para o DVD

# Idioma (código), código de entrada Japonês (ja), 1001 Inglês (en), 0514 Francês (fr), 0618 Espanhol (es), 0519 Alemão (de), 0405 Italiano (it), 0920 Chinês (zh), 2608 Holandês, Flamengo (nl), 1412 Português (pt), 1620 Sueco (sv), 1922 Russo (ru), 1821 Coreano (ko), 1115 Grego (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhaziano (ab), 0102 Avéstico (ae), 0105 Africâner (af), 0106 Akan (ak), 0111 Aramaico (am), 0113 Aragonês (an), 0114 Árabe (ar), 0118 Assamês (as), 0119 Avaric (av). 0122 Aymara (ay), 0125 Azerbaijano (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Belorusso (be), 0205 Búlgaro (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209

Corso (co). 0315 Cree (cr), 0318

Bambara (bm), 0213

Bengali (bn), 0214

Tibetano (bo), 0215

Bretão (br), 0218

Bósnio (bs), 0219

Catalão (ca), 0301

Chechen (ce), 0305

Chamorro (ch), 0308

Checo (cs), 0319 Eslavo Litúrgico (cu), 0321 Chuvash (cv), **0322** Galês (cy), 0325

Dinamarquês (da), 0401

Divehi (dv), 0422

Dzongkha (dz), 0426 Ewe (ee), 0505 Esperanto (eo), 0515

Estoniano (et), 0520

Basco (eu), 0521 Persa (fa), 0601 Fulah (ff), 0606

Finlandês (fi). 0609

Fijiano (fj), 0610 Faroês (fo), 0615 Frisão Ocidental (fy), 0625 Irlandês (ga), 0701 Gaélico (gd), 0704 Galego (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Manx (gv), 0722 Hausa (ha), 0801 Hebraico (he), 0805 Hindi (hi), 0809 Hiri Motu (ho), 0815 Croata (hr), 0818 Haitiano (ht). 0820 Húngaro (hu), 0821 Armênio (hy), 0825 Herero (hz), 0826 Interlíngua (ia), 0901 Indonésio (id), 0904 Interlíngua (ie), 0905 lgbo (ig), 0907 Sichuan Yi (ii), 0909 Inupiag (ik), 0911 ldo (io), 0915 Islandês (is), 0919 Inuktitut (iu), 0921 Javanês (jv), 1022 Georgiano (ka), 1101 Kongo (kg), 1107

Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109

Kuanyama (ki), 1110 Cazague (kk), 1111 Kalaallisut (kl), 1112 Central Khmer (km). 1113 Kannada (kn), 1114

Kanuri (kr), 1118

Kashmiri (ks), 1119

Curdo (ku), 1121 Komi (kv), 1122 Cornish (kw), 1123 Quirguiz, Quirguistanês

(kv). 1125 Latim (la), 1201

Luxemburguês (lb), 1202 Ganda (lg), 1207

Limburgan (li). 1209

Lingala (In), 1214 Lao (lo), 1215 Lituano (It), 1220 Luba-Katanga (lu), 1221 Latviano (Iv), 1222 Malagaxe (mg), 1307 Marshallese (mh), 1308 Maori (mi), 1309 Macedônio (mk), 1311 Malaiala (ml), 1312 Mongol (mn), 1314 Marati (mr), 1318 Malaio (ms), 1319 Maltês (mt), 1320 Birmanês (mv), 1325 Nauruano (na), 1401 Bokmal (nb), 1402

Ndonga (ng), 1407 Nynorsk (nn), 1414 Norueguês (no), 1415 Ndebele do Sul (nr), 1418 Navajo, Navaho (nv), 1422 Chichewa (ny), 1425

Ndebele do Norte (nd), 1404

Nepalês (ne), 1405

Occitânico (oc), 1503 Ojibwa (oj), **1510** Oromo (om), 1513 Oriá (or), 1518

Ossetian (os), 1519 Panjabi, Punjabi (pa), 1601

Pali (pi), 1609 Polonês (pl), **1612** Pashtu (ps), 1619 Quíchua (qu), 1721 Romanche (rm), 1813

Rundi (rn), 1814

Romeno (ro), 1815

Kiniaruanda (rw), 1823 Sânscrito (sa), 1901 Sardo (sc), 1903

Sindi (sd), 1904

Sami do Norte (se), 1905 Sango (sg), 1907 Sinhala (si), 1909

Eslovaco (sk), 1911

Esloveno (sl), 1912 Samoano (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanês (sq), 1917 Sérvio (sr), 1918 Swati (ss), 1919 Sotho do Sul (st), 1920 Sundanês (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tâmil (ta), 2001 Télugo (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Tailandês (th), 2008 Tigrínia (ti). 2009 Turcomano (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Tswana (tn), 2014 Tonganês (to), 2015 Turco (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tártaro (tt), 2020

Uighur, Uyghur (ug), 2107 Ucraniano (uk), 2111

Twi (tw), 2023

Taitiano (ty), 2025

Urdu (ur), 2118 Uzbeque (uz), 2126 Venda (ve), 2205 Vietnamita (vi), 2209

Volapuque (vo), 2215

Walloon (wa), 2301 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 lídiche (yi), 2509 lorubá (yo), 2515 Zhuang, Chuang (za), 2601

Zulu (zu), 2621

#### **Especificações** Ganho .....±12 dB HPF. Freqüência ......50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ Geral Fonte de alimentação nominal Inclinação .....-12 dB/oct ......14,4 V CC Subwoofer (mono): (faixa de tensão permissível: Freqüência ......50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 12.0 V a 14.4 V CC) Sistema de aterramento ...... Tipo negativo Inclinação .....-18 dB/oct Consumo máx. de energia Ganho .....+6 dB a -24 dB .....10,0 A Fase .....Normal/Inversa Dimensões (L $\times$ A $\times$ P): Intensificador de graves: D Ganho .....+12 dB a 0 dB Chassi ...... 178 mm × 100 mm × **DVD** player (AVH-P4380DVD) WMA, MP3, AAC, DivX, Face ......171 mm × 97 mm × 7 mm **JPEG** (Para o modelo AVH-P3380BT) Peso ......2,2 kg CD-R/RW. DVD-R/RW/R DL (AVH-P4380DVD) Número de região .....4 Peso ......1,8 kg Resposta de frequência ...... 5 Hz a 44 000 Hz (com DVD, (Para o modelo AVH-P3380BT) frequência de amostragem de 96 kHz) Display Relação do sinal ao ruído .... 96 dB (1 kHz) (rede IEC-A) Tamanho da tela/relação do aspecto (nível de RCA) .....6.95 polegadas de largura/ Nível de saída: (área de visualização efeti-Número de canais ......2 (estéreo) va: $156.4 \, \text{mm} \times 81.7 \, \text{mm}$ ) Formato de decodificação MP3 (AVH-P4380DVD) ......MPEG-1 & 2 Camada de Tamanho da tela/relação do aspecto áudio 3 .....5,8 polegadas de largura/ Formato de decodificação WMA ......Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio (área de visualização efetide 2 canais) va: $128.4 \times 70.9 \text{ mm}$ ) (Windows Media Player) (Para o modelo AVH-P3380BT) Formato de decodificação AAC ......MPEG-4 AAC (codificado Método de exibição ...... Matriz ativa TFT, tipo de conpor iTunes apenas) (.m4a) dução (Ver. 8,2 e anterior) Sistema de cores ......NTSC/PAL/PAL-M/SECAM Formato de decodificação DivX compatível ......Ver. do Home Theater 3, 4, Faixa de temperatura durável (desligada) 5.2, 6 (.avi, .divx) USB Áudio Especificação padrão USB Potência de Saída RMS ...... 23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, ......USB 1.1, USB 2.0 de veloci-10 % de THD, carga de $4\Omega$ , dade total ambos os canais aciona-Corrente de energia máxima .....500 mA Classe USB ...... MSC (Mass Storage Class) canal) permissível] Sistema de arquivos ......FAT16, FAT32 Nível de saída máx. pré-saída Formato de decodificação MP3 .....4,0 V ......MPEG-1 & 2 Camada de Equalizador (Equalizador gráfico de 8 bandas): áudio 3

1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz

118 Ptl

Formato de decodificação WMA ......Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de decodificação AAC ..... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 8,2 e anterior) Formato de decodificação DivX .....Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx) SD Formato físico compatível ... Versão 1.10 Sistema de arquivos ......FAT12, FAT16, FAT32 Formato de decodificação MP3 ......MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3 Formato de decodificação WMA ......Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de decodificação AAC ......MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 8,2 e anterior) Formato de decodificação DivX ......Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx) Sintonizador de FM Faixa de freguência ......87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável ........ 9 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono, Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído .... 72 dB (rede IEC-A) Sintonizador de AM Faixa de frequências ......531 kHz a 1602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) Sensibilidade utilizável ......... 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído .... 62 dB (rede IEC-A) Bluetooth (Para o modelo AVH-P3380BT) Versão ...... Bluetooth 2.0 certificado Potência de saída .....+4 dBm máx (Classe de potência 2)

#### Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. ■

### PIONEER DO BRASIL LTDA.

#### Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP. Brasil

#### Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM, Brasil

# PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

# PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

# PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

# PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話:(02) 2657-3588

电码·(02)/2037=3300 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



Publicado pela Pioneer Corporation. Copyright © 2010 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil

<QRB3134-A/F> BR

<KNAZX> <10L00000>